



ATH-M50xBT2

Auriculares inalámbricos

Manual de usuario

Spanish

Advertencias de seguridad

Aunque este producto se ha diseñado para su uso seguro, si no lo utiliza de manera correcta puede provocar un accidente. Con el fin de garantizar la seguridad, respete todas las advertencias y precauciones mientras utiliza el producto.

Precauciones para el producto

- No utilice el producto cerca de equipos médicos. Las ondas de radio pueden afectar a los marcapasos y a los equipos médicos electrónicos. No utilice el producto en instalaciones médicas.
- Si utiliza el producto en un avión, siga las indicaciones del personal de la línea aérea.
- No utilice el producto cerca de dispositivos de control automático, como puertas automáticas y alarmas contra incendios. Las ondas de radio pueden afectar a los equipos electrónicos y provocar accidentes debido a los fallos de funcionamiento.
- No desmonte, modifique ni intente reparar el producto, con el fin de evitar descargas eléctricas, fallos de funcionamiento o incendios.
- No someta el producto a impactos fuertes, para evitar descargas eléctricas, fallos de funcionamiento o incendios.
- No manipule el producto con las manos mojadas, para evitar descargas eléctricas o lesiones físicas.
- Desconecte el producto de un dispositivo si empieza a funcionar incorrectamente, si emite humo, olores, calor, ruidos anormales o si muestra cualquier otro síntoma de avería. En tales casos, póngase en contacto con su distribuidor de Audio-Technica local.
- No permita que el producto se moje, para evitar descargas eléctricas o fallos de funcionamiento.
- No introduzca sustancias extrañas, como materiales combustibles, objetos metálicos o líquidos, en el producto.
- No cubra el producto con un paño para evitar incendios o lesiones por sobrecalentamiento.
- Siga la legislación aplicable al uso del teléfono móvil y los auriculares si utiliza auriculares mientras conduce.
- No utilice el producto en entornos en los que la imposibilidad de escuchar el sonido ambiente genere un riesgo grave (como cruces ferroviarios, estaciones de tren y zonas en construcción).
- Para cargar el producto, asegúrese de usar el cable de carga USB incluido.
- No cargue con dispositivos que tenga funcionalidad de carga rápida (con un voltaje de 5 V o superior). De hacerlo puede provocar la avería del producto.
- No escuche a volúmenes demasiado elevados, para evitar daños en su capacidad auditiva. Escuchar un sonido demasiado alto durante un periodo de tiempo prolongado podría provocar pérdidas de audición temporales o permanentes.
- Deje de usar el producto si sufre irritación cutánea debido al contacto directo con el mismo.
- No se pille los dedos ni otras partes del cuerpo entre la carcasa y el brazo o dentro de las juntas.

Precauciones relativas a la batería recargable

Este producto está equipado con una batería recargable (batería de polímero de litio).

- Si el fluido de la batería entra en contacto con los ojos, no se los frote. Enjuáguelos abundantemente con agua limpia, como agua del grifo, y póngase en contacto con un médico inmediatamente.

Advertencias de seguridad

- Si se producen fugas de fluido de la batería, no toque el fluido con las manos descubiertas. Si el fluido permanece en el interior del producto, pueden producirse fallos de funcionamiento. Si se produce una fuga del fluido de la batería, póngase en contacto con su distribuidor de Audio-Technica local.
 - Si el fluido entra en contacto con su boca, haga gárgaras abundantemente con agua limpia, como agua del grifo, y póngase en contacto con un médico inmediatamente.
 - Si su piel o la ropa entran en contacto con el fluido, lave inmediatamente la piel o la ropa afectadas con agua. Si sufre irritación cutánea, póngase en contacto con un médico.
- Para evitar fugas, generación de calor o explosiones:
 - Nunca caliente, desmonte ni modifique la batería, ni tampoco la arroje al fuego.
 - No intente perforar la batería con un clavo, no la golpee con un martillo ni la pise.
 - No deje caer el producto ni lo someta a golpes fuertes.
 - No moje la batería.
- No utilice, coloque ni guarde la batería en los siguientes lugares:
 - Áreas expuestas a la luz solar directa o a altas temperaturas y humedad
 - En el interior de un coche, bajo el sol abrasador
 - Cerca de fuentes de calor como acumuladores de calor
- Cargar solo con el cable USB incluido para evitar fallos de funcionamiento o incendios.
- El usuario no puede sustituir la batería recargable interna de este producto. La batería puede haber alcanzado el final de su vida útil si el tiempo de uso pasa a ser significativamente menor incluso después de haberla cargado totalmente. En este caso, la batería deberá repararse. Consulte los detalles de la reparación con su distribuidor de Audio-Technica local.
- Al deshacerse del producto, la batería recargable integrada se debe desechar de una forma adecuada. Póngase en contacto con su distribuidor de Audio-Technica local para que le indique las instrucciones correctas para desechar la batería.

Para los clientes de los Estados Unidos

Aviso de la FCC

Advertencia

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar todas las interferencias recibidas, incluidas aquellas que pudieran provocar un funcionamiento no deseado.

Precaución

Tenga en cuenta que los cambios o modificaciones no autorizados de forma expresa en este manual pueden anular la autorización de uso del equipo.

Advertencias de seguridad

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha constatado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B según lo expuesto en la sección 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias dañinas para la recepción de la señal de radio o televisión, situación que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente la antena receptora o cámbiela de lugar.
- Aumente la separación entre el equipo y el aparato receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico de radio o televisión especializado.

Este transmisor no debe utilizarse junto con la antena ni el transmisor que se utilicen en otros sistemas, ni tampoco colocarse cerca de tales elementos.

Declaración de exposición a radiofrecuencia

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a radiación impuestos por la FCC para un entorno no controlado, y cumple con las directrices de exposición a radiofrecuencia (RF) de la FCC. Este equipo genera niveles de exposición a la radiación muy bajos que se consideran compatibles sin necesidad de realizar pruebas de la tasa de absorción específica (SAR).

Contacto

Empresa responsable: Audio-Technica U.S., Inc.
Dirección: 1221 Commerce Drive, Stow, Ohio 44224, EE. UU.
Tel.: 330-686-2600

Para clientes de Canadá

Declaración de conformidad ISED

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Este dispositivo contiene uno o varios transmisor(es)/receptor(es) exento(s) de licencia que cumple(n) con las normas RSS exentas de licencia del Ministerio de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no deberá causar ninguna interferencia.
- (2) Este dispositivo debe aceptar todo tipo de interferencia, incluida aquella que pudiera provocar inconvenientes en su funcionamiento.


Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación RSS-102 para un entorno no controlado.

Notas sobre el uso

- Lea el manual de usuario del dispositivo conectado antes de utilizarlo.
- Audio-Technica se exime de toda la responsabilidad derivada de la pérdida de datos en el poco probable caso de que dichas pérdidas se produzcan durante el uso del producto.
- En medios de transporte público y en otros lugares públicos, mantenga el volumen a un nivel bajo para no molestar al resto de personas.
- Reduzca al mínimo el volumen del dispositivo antes de conectar el producto.
- Cuando utilice el producto en un entorno seco podría experimentar una sensación de hormigueo en las orejas. Esta sensación está provocada por la electricidad estática acumulada en su cuerpo, no por un fallo de funcionamiento del producto.
- No someta el producto a golpes fuertes.
- No guarde el producto bajo la luz solar directa, cerca de dispositivos de calefacción ni en lugares calurosos, húmedos o polvorientos. Igualmente, el producto no debe mojarse.
- Cuando el producto se usa durante un periodo de tiempo prolongado, puede decolorarse debido a la luz ultravioleta (especialmente la luz solar directa) y el desgaste.
- Si el producto se coloca en una bolsa cuando el cable de carga USB todavía conectado, dicho cable puede quedar atrapado, cortado o roto.
- Sujete siempre el conector cuando conecte y desconecte el cable de carga USB. El cable de carga USB podría cortarse o podría producirse un accidente si se tira del propio cable.
- Si no utiliza el cable de carga USB, desconéctelo del producto.
- No cargue la batería si el terminal del cable de carga USB está doblado, suelto o dañado. De lo contrario, se podría generar calor, emisión de humo, fuego o descarga eléctrica.
- Este producto puede utilizarse para hablar por teléfono sólo si se utiliza una red de telefonía móvil. No puede garantizarse la compatibilidad con aplicaciones de telefonía que utilizan una red de datos móvil.
- Si utiliza el producto cerca de un dispositivo electrónico o de un transmisor (como un teléfono móvil), es posible que se escuchen ruidos anormales. En este caso, aleje el producto del dispositivo electrónico o del transmisor.
- Si utiliza el producto cerca de una antena de radio o televisión, puede generarse ruido en la señal de televisor o de radio. En este caso, aleje el producto de la antena de radio o televisión.
- Para proteger la batería recargable, cárguela al menos una vez cada seis meses. Si deja transcurrir demasiado tiempo entre carga y carga, es posible que se reduzca la vida útil de la batería recargable o incluso que no pueda volver a cargarse.
- No cargue el producto si hay agua o cuerpos extraños en el interior de la toma de batería o del cable de carga USB. Hacerlo puede causar corrosión, generar calor, humo, fuego o provocar cualquier otro mal funcionamiento o descarga eléctrica en la toma de batería o el cable de carga USB.
- Cargue el producto en un lugar bien ventilado (10 a 35 °C), apartado de la luz solar directa. De lo contrario, la batería puede deteriorarse, lo que puede dar lugar a períodos más cortos de uso continuo o puede fallar al cargarse.
- Si el producto está mojado de sudor, limpie la humedad con un paño seco antes de cargarlo.

Para disfrutar de una comunicación Bluetooth más agradable


El alcance efectivo de comunicación de este producto varía según los obstáculos y el estado de las ondas de radio. Para obtener una experiencia más agradable, utilice el producto lo más cerca posible al dispositivo Bluetooth. Para reducir al máximo los ruidos y las interrupciones del sonido, procure no colocar el cuerpo ni ningún otro obstáculo entre la antena del producto (lado L) y el dispositivo Bluetooth.

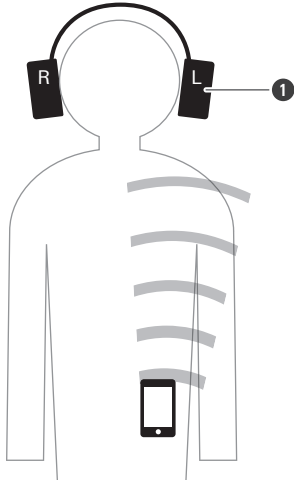

1 Antena


Nombres de las piezas y funciones

Auriculares

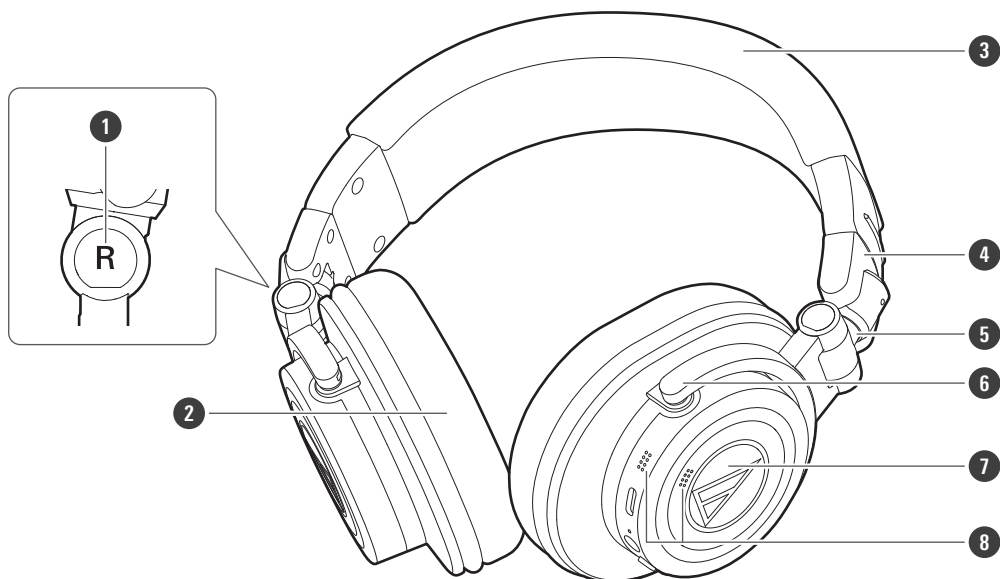

- 1 Indicador L/R (izquierda/derecha)
- 2 Almohadilla
- 3 Diadema
- 4 Elemento deslizante
- 5 Junta
- 6 Horquilla
- 7 Carcasa
- 8 Micrófonos

Zona de manejo

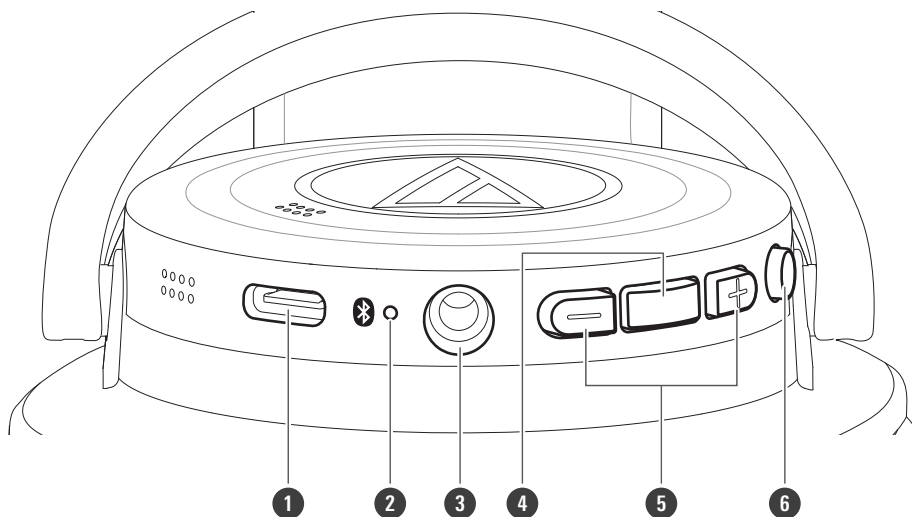

1 Toma de batería

Se utiliza para conectar el cable de carga USB incluido y cargar el producto.

2 Luz indicadora

Muestra el estado de funcionamiento y el nivel de batería del producto.

3 Toma de conexión

Se utiliza para conectar el cable incluido para conexiones con cable.

4 Botón de suministro eléctrico/control

Se utiliza para encender o apagar el producto, reproducir/pausar música, así como para responder a llamadas telefónicas.

5 Botones de volumen


Se utiliza para subir o bajar el volumen (+/-).

6 Botón del asistente de voz

Dependiendo del dispositivo conectado, se activa la función de reconocimiento de voz (por ejemplo, Siri en dispositivos iOS compatibles).

Se usa también para activar o desactivar el silencio del micrófono durante una llamada.

Accesorios

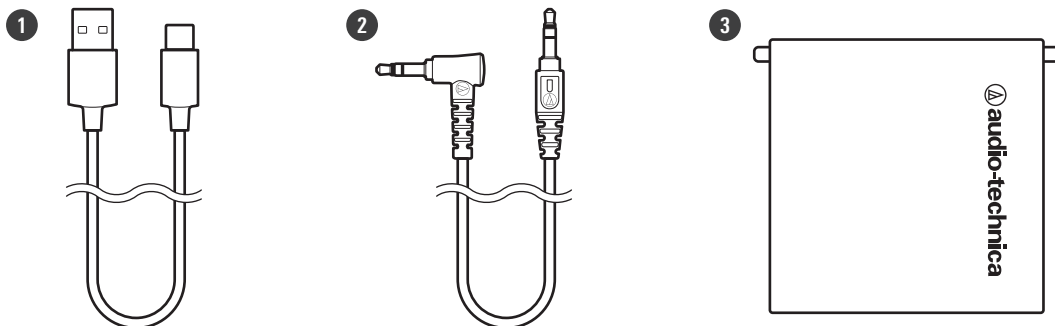

- 1 Cable de carga USB (30 cm, USB de Tipo A/USB de Tipo C (USB-C™))
- 2 Cable (1,2 m/miniconector estéreo de 3,5 mm chapado en oro/en forma de L)
- 3 Bolsa

Cargar la batería

Cargue la batería por completo antes de usar el producto por primera vez.


Cuando la batería recargable se está agotando, el control por voz reproducirá el mensaje "Low battery" y la luz indicadora parpadeará en rojo. Cargue la batería lo antes posible.

La batería tarda unas 3,5 horas como máximo en cargarse por completo. (El tiempo puede variar en función de las condiciones de uso.)

Cargue el producto en un lugar bien ventilado (10 a 35 °C), apartado de la luz solar directa. De lo contrario, la batería puede deteriorarse, lo que puede dar lugar a períodos más cortos de uso continuo o puede fallar al cargarse.

1 Conecte el cable de carga USB incluido (extremo USB de Tipo C) a la toma de batería.

- El cable de carga USB incluido ha sido diseñado para uso exclusivo con el producto. No utilice ningún otro cable de carga USB.
- Al insertar el cable de carga USB en el puerto USB o en la toma de batería, insértelo directamente (en horizontal).

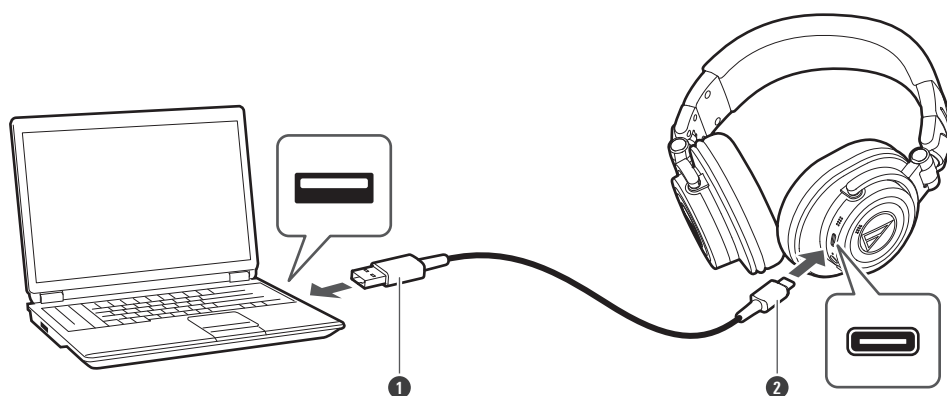

1 USB de Tipo A

2 USB de Tipo C

2 Conecte el cable de carga USB incluido (extremo USB de Tipo A) al ordenador para iniciar la carga.

- Durante la carga, la luz indicadora se enciende de la forma siguiente. (La luz indicadora puede tardar varios segundos en iluminarse.)

Luz indicadora	Estado
Iluminada en rojo	Cargando
Apagada	Carga completada
Rojo intermitente	Error de carga ^[1]

[1] Los auriculares pueden estar calientes. Deje que la temperatura del producto se enfríe lo suficiente antes de cargarlo en un lugar bien ventilado (de 10 a 35 °C) y apartado de la luz solar directa.

3 Una vez finalizada la carga, desconecte el cable de carga USB (extremo USB de Tipo A) del ordenador.

4 Desconecte el cable de carga USB (extremo USB de Tipo C) de la toma de batería del producto.



- Si empieza a cargar mientras el producto está encendido, se apagará automáticamente.

Cargar la batería




- Para cargar el producto, asegúrese de usar el cable de carga USB incluido. Es posible que el producto no se cargue si utiliza cables distintos del cable de carga USB incluido.

Conexión/desconexión del suministro eléctrico

Encender el producto

- 1 Mantenga presionado el botón de suministro eléctrico/control (unos 2 segundos).




» La luz indicadora se ilumina en blanco y luego parpadea. Se reproduce el control por voz.



- La luz indicadora puede tardar varios segundos en iluminarse.
- Ver "Control por voz" (p.22) para más información sobre el control por voz.

Apagar el producto

- 1 Mantenga presionado el botón de suministro eléctrico/control (unos 2 segundos).



» La luz indicadora se ilumina en blanco y luego se apaga.

Conexión por Bluetooth

Para conectar el producto a un dispositivo Bluetooth, el producto debe emparejarse (registrarse) con el dispositivo.

Emparejar un dispositivo Bluetooth

- Lea el manual de usuario del dispositivo Bluetooth.
- Coloque el dispositivo Bluetooth a menos de 1 m del producto para emparejarlo correctamente.
- Use el producto para escuchar el control por voz durante el emparejamiento.

1 Comenzando con el producto apagado, enciéndalo.


- La luz indicadora se iluminará en blanco y luego parpadeará.

2 Utilice el dispositivo Bluetooth para comenzar el proceso de emparejamiento y buscar el producto. Cuando el dispositivo Bluetooth encuentre el producto, "ATH-M50xBT2" aparecerá en el dispositivo.

- Para más información acerca del uso del dispositivo Bluetooth, consulte el manual de usuario del dispositivo.

3 Seleccione "ATH-M50xBT2" para emparejar el producto con el dispositivo Bluetooth.

- Algunos dispositivos pueden solicitar una clave de acceso. En caso de ser así, introduzca "0000". La clave de acceso también recibe el nombre de código de acceso, código PIN, número PIN o contraseña.

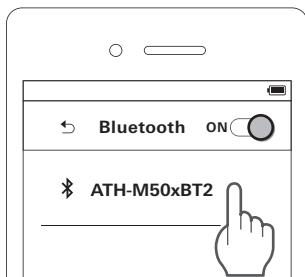

» El control por voz reproducirá el mensaje "Bluetooth connected" y la luz indicadora parpadeará lentamente en blanco. Con ello se indica que el emparejamiento se completó con éxito.

Emparejamiento con Fast Pair



Con un solo toque, el producto permite el emparejamiento Bluetooth rápido y sin esfuerzo con sus dispositivos Android™. Incluso puede comprobar dónde lo ha colocado por última vez.

Conexión por Bluetooth

1 Active la función Bluetooth en un dispositivo Android configurado con una cuenta de Google.

2 Encienda el producto y acérquelo al dispositivo Android.

- Para más información acerca del uso del dispositivo Bluetooth, consulte el manual de usuario del dispositivo.

3 Toca la notificación de emparejamiento que aparece en su dispositivo Android.

» El control por voz reproducirá el mensaje "Bluetooth connected" y la luz indicadora parpadeará lentamente en blanco. Con ello se indica que el emparejamiento se completó con éxito.

Acerca del emparejamiento

Cuando se conecta un nuevo dispositivo Bluetooth, es necesario emparejarlo con el producto. Una vez que el dispositivo Bluetooth y el producto estén emparejados, no tendrá que volver a emparejarlos de nuevo. El producto admite el emparejamiento múltiple, para lo cual guardará un historial de conexión. No obstante, aunque el dispositivo Bluetooth ya se haya emparejado una vez, tendrá que volver a emparejarlo en los siguientes casos:

- Si el producto se elimina del historial de conexión del dispositivo Bluetooth.
- Si el producto se envía para su reparación.
- Si el producto se reinicia.

Función multipunto

El producto es compatible con la tecnología multipunto, que permite conectar dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo. Mientras escucha música con un dispositivo, podrá responder a una llamada procedente de otro dispositivo. Esto resulta cómodo si utiliza dos smartphones, por ejemplo.

- Audio-Technica no garantiza el funcionamiento con todas las combinaciones de dispositivos Bluetooth.

Conexión con tecnología multipunto

1 Empareje el primer dispositivo Bluetooth.

2 Tras emparejar el primer dispositivo, desactive la función Bluetooth.

3 Empareje el segundo dispositivo Bluetooth.


4 Active la configuración del primer dispositivo Bluetooth.



- Si el producto no se conecta, apáguelo y vuelva a encenderlo.
- Con la tecnología multipunto es posible conectar hasta dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo. Para conectar un tercer dispositivo Bluetooth, desconecte uno de los dispositivos conectados.


Ponerse el producto

Coloque el lado del producto marcado "L" (IZQUIERDA) en la oreja izquierda y el lado marcado "R" (DERECHA) en la oreja derecha, mueva el elemento deslizante hacia arriba y hacia abajo para que las almohadillas cubran las orejas y, a continuación, ajuste la diadema.

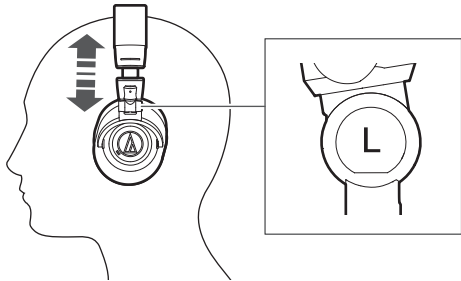

Invertir la carcasa


Puede girar la carcasa unos 180 grados desde el punto en que el brazo se une al punto de apoyo. No aplique fuerza excesiva, ya que no gira más de 180 grados.

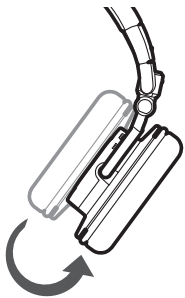

Mecanismo giratorio

Puede girar la carcasa para que quede plana.

- El mecanismo giratorio no puede girar más de 90 grados. No aplique fuerza excesiva.

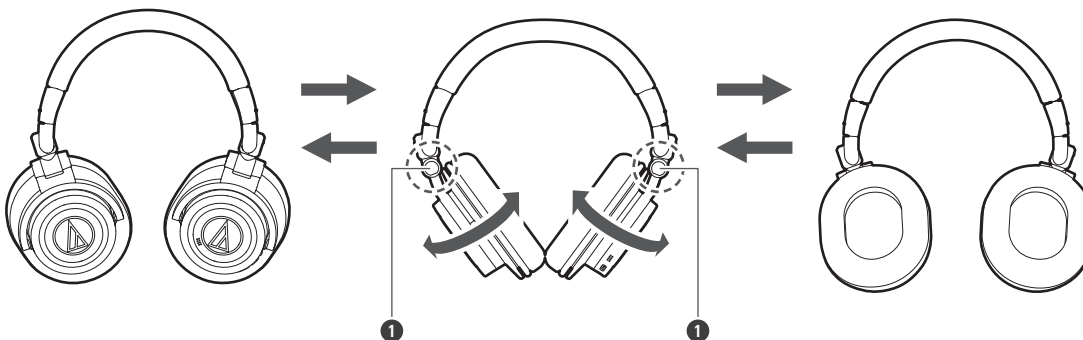


1 Junta

Plegado compacto

Puede plegar la carcasa hacia el interior de la diadema usando las juntas del punto de apoyo.

- Tenga cuidado para no pillarse los dedos en las juntas.
- Al utilizar el producto, asegúrese de que las carcassas vuelvan a su posición original.

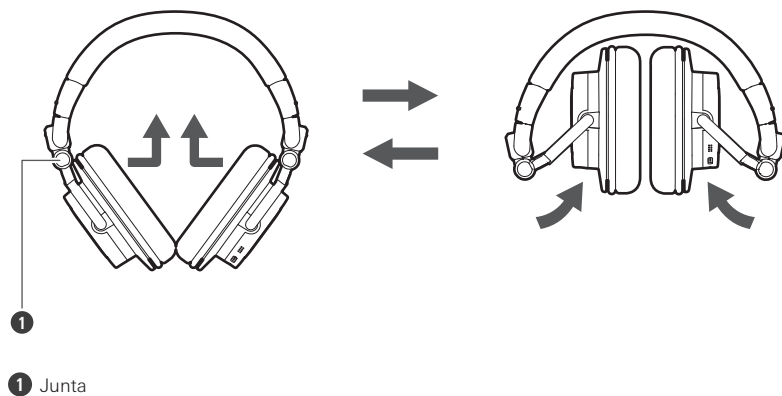

Utilizar el producto


El producto puede utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth para conectarse a su dispositivo y reproducir música, recibir llamadas telefónicas, etc. Utilice el producto para la finalidad que mejor se adapte a sus necesidades. Tenga presente que Audio-Technica no puede garantizar el funcionamiento de los indicadores, como la visualización del nivel de batería o las aplicaciones a través de dispositivos Bluetooth.

Escuchar música

Para conectar por primera vez, empareje el producto y su dispositivo mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth. Si ya ha emparejado el producto con su dispositivo Bluetooth, active la conexión Bluetooth del dispositivo antes de encender el producto.


Utilice el dispositivo Bluetooth para iniciar la reproducción, consultando si fuera necesario el manual de usuario del dispositivo.

- 1 Encienda el producto y colóquelo en sus oídos.**
- 2 Inicie la reproducción en su dispositivo Bluetooth.**
- 3 Ajuste el volumen pulsando los botones de volumen (+/-).**




- 4 Presione el botón de suministro eléctrico/control para detener la reproducción.**

- La reproducción se iniciará o detendrá con cada pulsación.



Funcionamiento del botón de suministro eléctrico/control

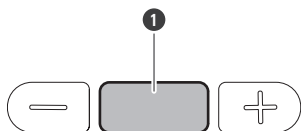


- 1** Botón de suministro eléctrico/control

Operación	Función
Pulsar	Inicia o pausa la reproducción.

Utilizar el producto

- Es posible que en determinados smartphones no estén disponibles los controles anteriormente descritos.

Funcionamiento de los botones de volumen

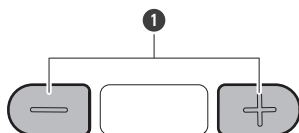

1 Botones de volumen

Operación	Función
Pulsar	Aumenta/disminuye el volumen 1 nivel. ^{[1][2]}
Mantener pulsado (unos 2 segundos)	Reproduce la pista siguiente. Reproduce la pista anterior/vuelve al principio de la pista.

[1] Se escucha un pitido cuando el volumen está al nivel máximo o mínimo.

[2] Puede que el control de volumen de algunos dispositivos Bluetooth no funcione bien con el producto.

- Es posible que en determinados smartphones no estén disponibles los controles anteriormente descritos.

Hablar por teléfono


Si el dispositivo Bluetooth es compatible con funciones de teléfono, puede utilizar el producto para hablar por teléfono.

1 Encienda el producto y colóquelo en sus oídos.

2 Realice/reciba llamadas con su dispositivo Bluetooth.

- Cuando el dispositivo Bluetooth recibe una llamada telefónica, el producto emite un tono de llamada.
- Si se recibe una llamada mientras está escuchando música, se interrumpe la reproducción.


3 Ajuste el volumen pulsando los botones de volumen (+/-).



4 Presione el botón de suministro eléctrico/control para finalizar la llamada.

- Si la llamada se recibió mientras escuchaba música, se reanuda la reproducción.
- Es posible que la reproducción de música no se reanude en algunos dispositivos Bluetooth. En este caso, la reproducción de música debe iniciarse manualmente.

Utilizar el producto



Activación o desactivación del silencio del micrófono


Es posible activar o desactivar el silencio del micrófono durante una llamada.

- Al silenciar, solo se silencian los auriculares y no se activa la función de silenciamiento en el dispositivo Bluetooth.

1 Durante una llamada, pulse el botón del asistente de voz.

» Con cada pulsación, se activará o desactivará el silencio del micrófono.

Funcionamiento del botón de suministro eléctrico/control

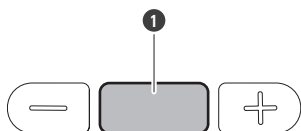


1 Botón de suministro eléctrico/control

Operación	Función
Pulsar	Recibir una llamada: Responde a la llamada. Hacer una llamada: Cancelar la llamada. Durante una llamada: Finaliza la llamada.
Mantener pulsado (unos 2 segundos)	Recibir una llamada: Rechaza la llamada.

- Es posible que en determinados smartphones no estén disponibles los controles anteriormente descritos.

Funcionamiento de los botones de volumen

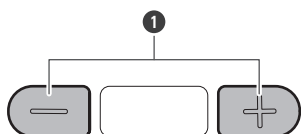

1 Botones de volumen

Operación	Función
Pulsar	Aumenta/disminuye el volumen de la llamada 1 nivel.

Utilizar el producto

- Es posible que en determinados smartphones no estén disponibles los controles anteriormente descritos.

Función de reconocimiento de voz

La activación de la función de reconocimiento de voz (como Google Assistant o Siri) puede ser posible dependiendo de su dispositivo.


1 Pulse el botón del asistente de voz.

» Se activa la función de reconocimiento de voz (como Google Assistant o Siri).

Conexión con cable (función de uso mediante cable)

El producto presenta una función de uso mediante cable que permite usar los auriculares y reproducir música aun sin batería. Puede conectar el conector del cable incluido a la toma de conexión del producto y, a continuación, conectar el conector de entrada a un reproductor de audio portátil.

- Los botones del producto no están operativos cuando se utiliza una conexión por cable.
- El cable no tiene micrófono, por lo que el producto no captará su voz cuando utilice una conexión por cable.

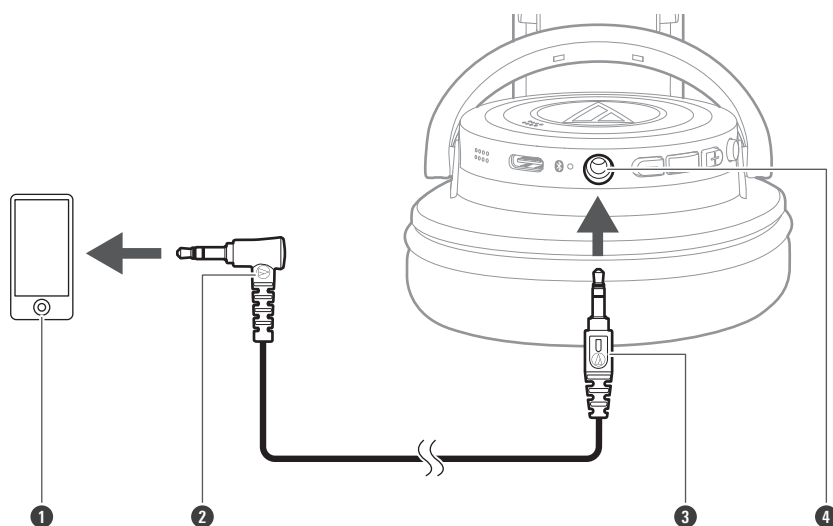

- 1 Smartphone, reproductor de audio portátil, etc.
- 2 Conector de entrada
- 3 Enchufe conector
- 4 Toma de conexión

Función de apagado automático

El producto se apaga automáticamente al cabo de 5 minutos si no está conectado a un dispositivo.

Aplicación para smartphones

Este producto es compatible con nuestra aplicación "CONNECT". La aplicación le permite acceder cómodamente a varias funciones. También permite actualizar el firmware del producto.

<https://app.at-globalsupport.com>



CONNECT App
iOS, Android

Qué puede hacer con la aplicación


La aplicación le permite utilizar las siguientes funciones. Para más información, consulte la pantalla de la aplicación.

Función	Descripción
Códecs de audio	Puede cambiar el códec de conexión.
Modo de baja latencia	El modo de baja latencia reduce el retardo del sonido al jugar o ver vídeos.
Ecualizador	Puede ajustar la configuración del ecualizador.
Ajuste del balance L/R	Puedes ajustar el balance de volumen izquierda-derecha.
Asistente de voz	Puede establecer qué activar con el botón del asistente de voz.
Tono lateral	Puede activar o desactivar la función de tono lateral que captura su propia voz y los sonidos ambientales a través del micrófono durante una llamada (la función está activada en el momento de la compra).
Guía de sonidos	La guía de voz del producto puede cambiarse por un tono de confirmación.



Visualización de la luz indicadora

La luz indicadora del producto indica el estado del producto.

Emparejamiento

Estado	Patrón de visualización de la luz indicadora
Búsqueda de dispositivos	 Blanco intermitente (se ilumina gradualmente)

Conectando

Estado	Patrón de visualización de la luz indicadora
A la espera de conexión	 Parpadeo blanco en intervalos de 8 segundos
Conectando	 Parpadeo a intervalos de 4 segundos

Nivel de batería

Estado	Patrón de visualización de la luz indicadora
Nivel de batería bajo	Blanco en el estado de emparejamiento o conexión cambia a rojo.

Cargando

Estado	Patrón de visualización de la luz indicadora
Cargando	 Iluminada en rojo
Cargado completamente	 Apagada
Error de carga	 Rojo intermitente

Control por voz

El producto reproduce control por voz en inglés en las siguientes situaciones.

Situación	Control por voz
Encendido del producto	El control por voz varía según el nivel de la batería: Battery level high Battery level medium Battery level low
Conexión de Bluetooth	Bluetooth connected
Desconexión de Bluetooth	Bluetooth disconnected
Reproducción de música	Play
Música en pausa	Pause
Nivel de batería bajo	Low battery
No hay energía porque se ha agotado la batería	Please recharge

Limpieza

Acostúmbrese a limpiar el producto regularmente para prolongar su vida útil. No utilice alcohol, disolventes de pintura ni otros disolventes para realizar las tareas de limpieza.

- Utilice un paño seco para limpiar los auriculares.
- Limpie las almohadillas y la diadema con un paño seco. Las almohadillas y la diadema pueden perder intensidad si el sudor o el agua se secan sobre ellas. Si las almohadillas y la diadema se mojan, se recomienda secarlas con un paño seco y dejarlas que se sequen a la sombra.
- Elimine de inmediato cualquier rastro de humedad, como sudor, de las zonas de manejo, como los botones. De no hacerlo, la corrosión podría provocar fallos de funcionamiento.
- Limpie cualquier resto de sudor o suciedad del cable con un paño seco inmediatamente después de cada uso. Si no se limpia el cable puede deteriorarse y endurecerse con el paso del tiempo, provocando fallos de funcionamiento.
- Si el conector USB del cable está sucio, límpielo con un paño seco.
- Si el conector del cable está sucio, límpielo con un paño seco. Utilizar el conector sin limpiarlo puede provocar saltos de sonido o distorsión.




- Si no va a utilizar el producto durante un período prolongado de tiempo, guárdelo en un lugar bien ventilado y no expuesto a altas temperaturas ni humedad.
- Las almohadillas son piezas consumibles. Las almohadillas se deterioran con el paso del tiempo debido a su uso y a mantenerlas guardadas. Consulte los detalles de la sustitución de las almohadillas u otros trabajos de reparación con su distribuidor de Audio-Technica local.

Modo de emparejamiento forzado / restablecimiento

Si el producto no se conecta a un dispositivo (modo de emparejamiento forzado)

Si el emparejamiento no se puede cancelar o no se produce correctamente, puede utilizar el modo de emparejamiento forzado para realizar de nuevo el emparejamiento.

- 1** Con el producto encendido, pulse y mantenga pulsados (unos 3 segundos) los botones de volumen (+/-) al mismo tiempo.




» El producto pasará al estado "Búsqueda de dispositivos" (modo de emparejamiento) y podrá emparejarlo con el dispositivo Bluetooth deseado.

Si el producto funciona de manera anómala (restablecimiento)

Reinicie el producto.

- 1** Con el producto encendido y sin estar conectado con un dispositivo Bluetooth, mantenga pulsados (unos 6 segundos) los botones de suministro eléctrico/control y de volumen (+/-) al mismo tiempo.



» Después de que la luz indicadora se ilumine en rojo, el producto se reiniciará y el restablecimiento se habrá completado.

- 2** Elimine el producto de la lista de dispositivos registrados de su dispositivo Bluetooth.

- 3** Vuelve a emparejar el producto.

Solución de problemas

? No se enciende

- Cargue el producto.

? No se puede realizar el emparejamiento

- Compruebe que el dispositivo Bluetooth se comunica utilizando la versión 2.1+EDR o superior.
- Coloque el producto y el dispositivo Bluetooth separados entre sí menos de 1 m.
- Configure los perfiles del dispositivo Bluetooth. Puede consultar los procedimientos acerca de cómo configurar perfiles en el manual de usuario del dispositivo Bluetooth.
- Elimine la información de emparejamiento del dispositivo Bluetooth y luego vuelva a emparejar el producto con el dispositivo.
- Asegúrese de que no está conectado a ningún otro dispositivo Bluetooth previamente conectado. Si es así, desconecte el producto mediante el dispositivo Bluetooth conectado anteriormente y, a continuación, seleccione el producto en el dispositivo Bluetooth al que desea conectarse. Utiliza el modo de emparejamiento forzado si no puedes desconectarte de un dispositivo Bluetooth previamente conectado. Para más información, consulte "Si el producto no se conecta a un dispositivo (modo de emparejamiento forzado)" (p.24).
- Reinicie el producto si no se puede desacoplar o conectar, o si no funciona como se espera incluso después de probar todas las demás soluciones. Para más información, consulte "Si el producto funciona de manera anómala (restablecimiento)" (p.24).

? No se escucha el sonido / el sonido es débil

- Encienda el producto y el dispositivo Bluetooth.
- Suba el volumen del producto y del dispositivo Bluetooth.
- Asegúrese de que el producto y el dispositivo Bluetooth estén conectados a través de A2DP (o de una conexión de audio).
- Desactive el emparejamiento del producto y el dispositivo Bluetooth y, luego, vuelva a emparejar el producto con el dispositivo.
- Aléjese de los obstáculos situados entre el producto y el dispositivo Bluetooth, como personas, metales o paredes, y acerque el producto y el dispositivo.
- Cambie la salida de sonido del dispositivo Bluetooth al producto.

? El sonido está distorsionado/se escuchan ruidos/el sonido se corta

- Baje el volumen del producto y del dispositivo Bluetooth.
- Mantenga el producto alejado de dispositivos que emitan ondas de radio, como microondas y routers inalámbricos.

Solución de problemas

- Mantenga el producto alejado de televisores, radios y dispositivos con sintonizadores incorporados. Estos dispositivos también pueden resultar afectados por el producto.
- Desactive la configuración del ecualizador del dispositivo Bluetooth.
- Retire los obstáculos entre el producto y el dispositivo Bluetooth, y acérquelos entre sí. Para más información, consulte "Para disfrutar de una comunicación Bluetooth más agradable" (p.5).



No se escucha la voz de la persona que llama/ La voz de la persona que llama tiene un volumen muy bajo

- Encienda el producto y el dispositivo Bluetooth.
- Suba el volumen del producto y del dispositivo Bluetooth.
- Compruebe que el producto y el dispositivo Bluetooth están conectados a través de HFP/HSP (o de una conexión de teléfono).
- Desactive el emparejamiento del producto y el dispositivo Bluetooth y, luego, vuelva a emparejar el producto con el dispositivo.
- Cambie la salida de sonido del dispositivo Bluetooth al producto.



El producto no puede cargarse

- Conecte correctamente el cable de carga USB incluido y cargue el producto.
- Cargue el producto en un lugar bien ventilado (10 a 35 °C), apartado de la luz solar directa.



- Para más información acerca de cómo utilizar el dispositivo Bluetooth, consulte el manual de usuario del dispositivo.

Especificaciones

Auriculares

Tipo	Dinámicos cerrados
Transductor	45 mm
Sensibilidad	99 dB/mW
Respuesta en frecuencia	15 a 28.000 Hz
Impedancia	38 ohmios

Micrófono

Tipo	Tipo MEMS
Patrón polar	Omnidireccional
Sensibilidad	-38 dB (1 V/Pa, a 1 kHz)
Respuesta en frecuencia	85 a 15.000 Hz

Especificaciones de comunicación

Sistema de comunicación	Bluetooth versión 5.0
Salida de RF máxima	5,1 mW EIRP
Alcance máximo de conexión	Con línea de visión: aprox. 10 m
Banda de frecuencia	De 2,402 GHz a 2,480 GHz
Método de modulación	GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK
Método de espectro ensanchado	FHSS
Perfiles Bluetooth compatibles	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Códecs compatibles	LDAC, AAC, SBC
Métodos de protección de contenido compatibles	SCMS-T
Banda de transmisión	De 20 a 40.000 Hz (con muestreo LDAC de 96 kHz, 990 kbps) De 20 a 20.000 Hz (cuando el muestreo es de 44,1 kHz)

Otros

Alimentación	Batería de polímero de litio, CC de 3,7 V
Tiempo de carga	Aprox. 3,5 horas ^[1]
Tiempo de funcionamiento	Tiempo de transmisión continua (reproducción de música): Máx. aprox. 50 horas ^[1]
Peso	Aprox. 307 g
Temperatura de funcionamiento	De 5 °C a 40 °C
Accesorios	Cable de carga USB (30 cm, USB de Tipo A/USB de Tipo C), Cable (1,2 m/miniconector estéreo chapado en oro de 3,5 mm (en forma de L)), Bolsa
Se vende por separado	Almohadilla, Cable

[1] Las cifras indicadas anteriormente varían en función de las condiciones de funcionamiento.

- Para mejorar el producto, está sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Marcas comerciales

- La palabra con la marca **Bluetooth**[®] y los logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc., y Audio-Technica Corporation los utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales son marcas registradas de sus respectivos propietarios.
- USB Type-C[™] es una marca comercial de USB Implementers Forum.
- Siri es una marca comercial de Apple Inc. registrada en Estados Unidos y otros países y regiones.
- Google y Android son marcas de Google LLC.

株式会社オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1
www.audio-technica.co.jp

Audio-Technica Corporation

2-46-1 Nishi-naruse, Machida, Tokyo 194-8666, Japan
www.audio-technica.com
©2021 Audio-Technica Corporation
Global Support Contact: www.at-globalsupport.com