



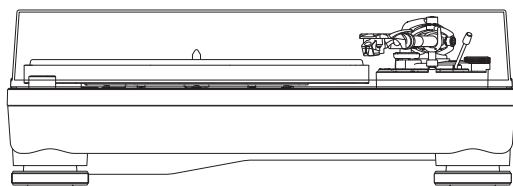

AT-LP5X

Bruksanvisning

Direkt driven skivspelare

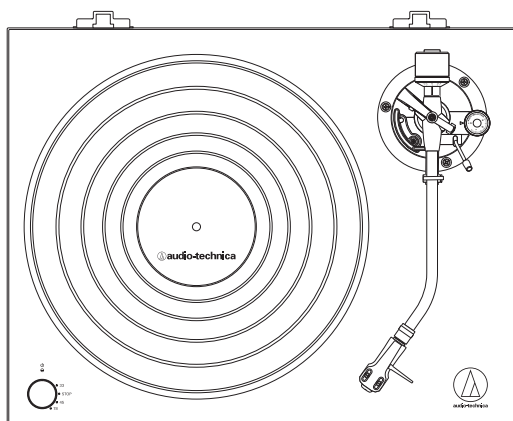

Introduktion

Tack för att du köpt den här produkten från Audio-Technica.


Innan produkten tas i bruk: läs igenom snabbstartsguiden och säkerhetsföreskrifterna liksom vid behov denna bruksanvisning för att säkerställa att du använder produkten korrekt.

Den här produkten kan endast användas i de länder där produkten säljs. Se till att driftspänningen och nätagadterns stickkontakt är rätt för det land du bor i.


Förpackningens innehåll

Se till att du har alla medföljande delar innan du använder produkten.


Om något saknas eller är skadat, kontakta din lokala Audio-Technica-återförsäljare.

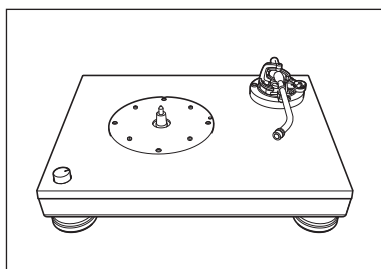


• Skivspelare

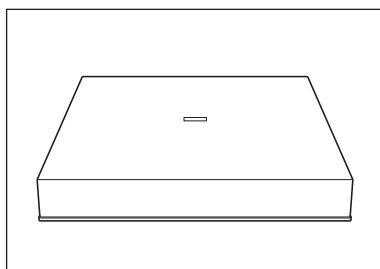


• Dammkåpa

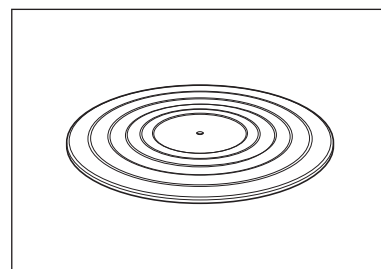


• Gummimatta

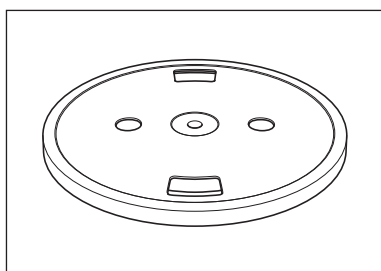


• Skivtallrik

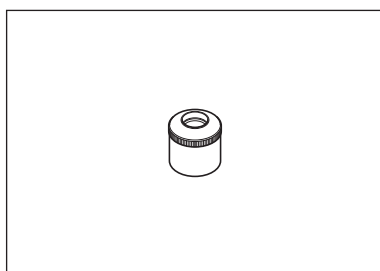


• Motvikt

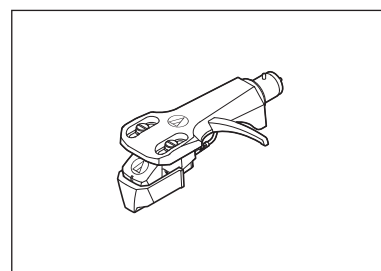


• Tonarmsskal (AT-HS6) med VM-stereopickup (AT-VM95E)

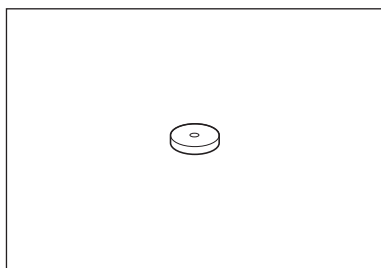


• Adapter för 45-varvsskivor

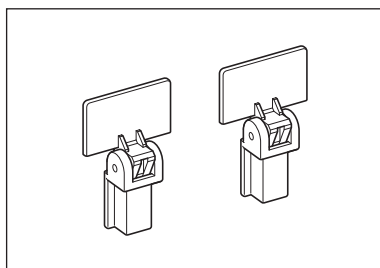

• Gångjärn till dammkåpa

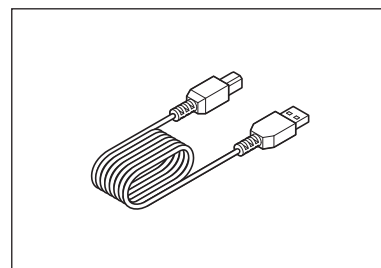

• USB-kabel (1,9 m)

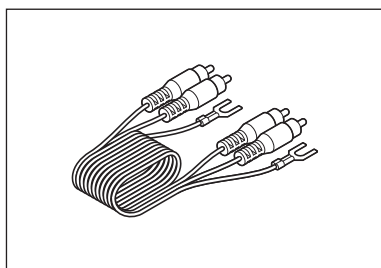

• RCA-ljudkabel (ca 1,0 m)

- Nätagadapter (ca 1,5 m)
- Snabbstartsguide
- Säkerhetsföreskrifter

Efter köpet föreslår vi att du sparar allt förpackningsmaterial för eventuell framtida förvaring, flytt eller transport.

Säkerhetsföreskrifter

Denna produkt har utformats för att användas på ett säkert sätt. Felaktig användning kan sluta i en olycka. För att säkerheten ska kunna garanteras måste du iaktta alla varningar och säkerhetsföreskrifter när du använder produkten.

Viktig information

Varning:

För att förhindra brand eller elstötar ska du inte utsätta apparaten för väta eller fukt.

OBS!:

- Utsätt inte apparaten för droppar eller stänk.
- För att undvika elektrisk stöt, öppna inte skivspelarens chassi.
- Låt endast kvalificerad personal utföra service.
- Utsätt inte apparaten för höga temperaturer, t.ex. från solsken, eld eller liknande.
- Utsätt inte apparaten för hårda stötar.
- Apparaten ska placeras tillräckligt nära eluttaget så att du när som helst enkelt kan ta tag i nätadaptern.
- I nödfall, koppla snabbt bort nätadaptern.
- Placera inga föremål som innehåller vätska, såsom vaser, på apparaten.
- För att förhindra brand, placera inga öppna lågor (t.ex. tända stearinljus) på apparaten.
- Placera inte apparaten i ett trångt utrymme, t.ex. en bokhylla eller liknande.
- Placera apparaten endast där det finns god ventilation.

För kunder i USA

Meddelande från FCC

Varning:

Denna apparat är förenlig med del 15 av FCC:s regler. Användningen omfattas av följande två villkor: (1) Apparaten får inte orsaka några skadliga störningar, och (2) apparaten måste acceptera de störningar som tas emot, inbegripet störningar som kan orsaka oönskad användning.

OBS!:

Vi vill varna för att ändringar som inte uttryckligen har godkänts i denna manual kan ogiltigförklara din behörighet att använda denna utrustning.

Obs.: Denna utrustning har testats och befunnits vara förenlig med gränserna för en digital apparat av klass B enligt del 15 i FCC:s regler. Dessa gränser har utformats för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i installationer i bostäder. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används enligt instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar i radio- eller tv-mottagningen, vilket kan fastställas genom att man sätter på och stänger av utrustningen, kan användaren försöka komma till rätta med dessa störningar genom en eller flera av följande åtgärder:

- Justera eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett annat uttag eller en annan elkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Be återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker om hjälp.

Säkerhetsföreskrifter

För kunder i Kanada

IC statement:

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Anvisningar för användning

Skivspelare


- Placera inte och använd inte produkten på platser som är mycket varma eller fuktiga, smutsiga eller utsätts för extrema vibrationer.
- Produkten bör placeras på en jämn, plan yta.

Pickup

- Sätt på skyddet på nålen när produkten inte används.
- Vidrör inte pickup-nålen med fingret.
- Låt inte pickupnålen stöta emot skivtallriken eller kanten på skivan.

Delarnas namn och funktioner



Översikt ovanifrån

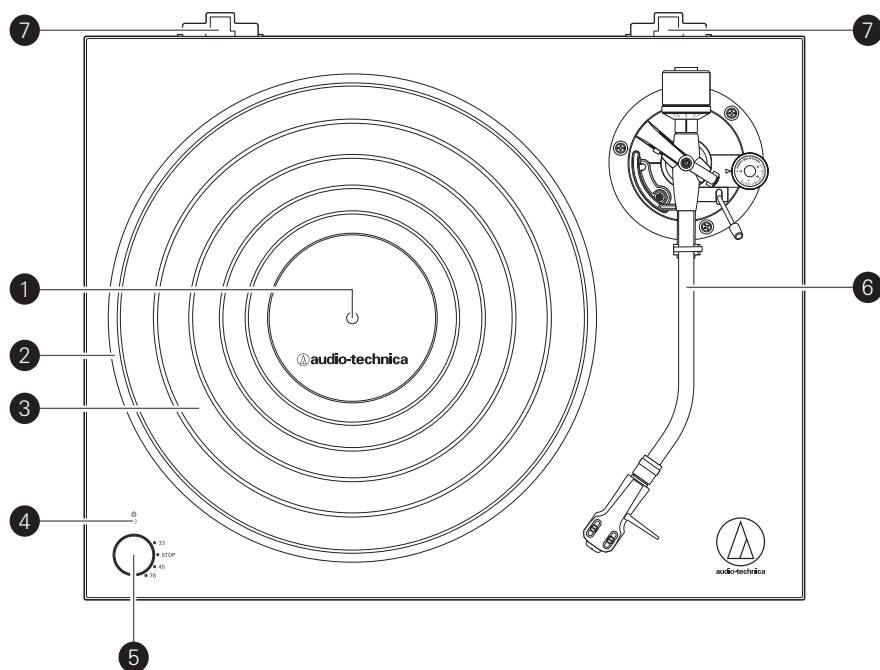

- 1 Spindel
- 2 Skivtallrik
Skivtallrik i gjuten aluminium som monteras direkt på spindeln/
motoraxeln.
- 3 Gummimatta
- 4 Strömförbrukning
- 5 Kontrollvred
Används för att starta och stoppa liksom för att välja skivtallrikens
hastighet.
- 6 Tonarm
Se "Tonarm" på s. 5 för närmare anvisningar.
- 7 Dammkåpens gångjärnshållare
Fästpunkter för dammkåpens gångjärn.

Delarnas namn och funktioner

Översikt fram- och bakifrån

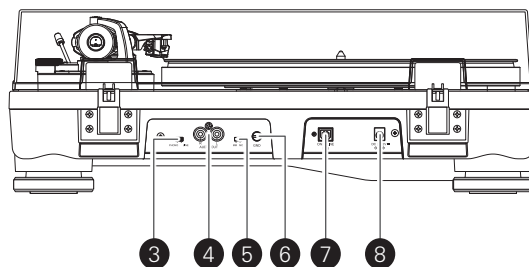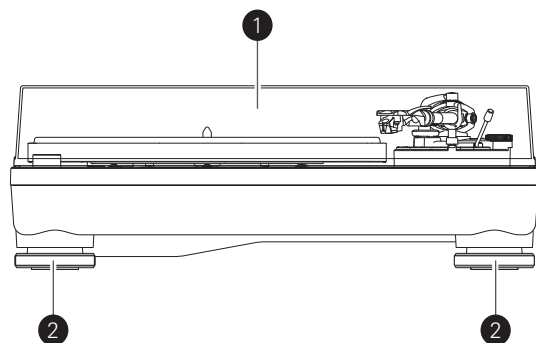


- 1 Dammkåpa
- 2 Fötter
Justera produktens höjd.
- 3 Förstärkningsväljare
Om du använder en förstärkare med PHONO-ingång, ställ den här brytaren till PHONO-läge. Om du ansluter till AUX-uttaget på en förstärkare, ställ den här brytaren till LINE-läget.
- 4 Stereoutgångar
Anslut RCA-ljudkabeln. Ansluts till antingen förstärkarens PHONO-ingång eller line-ingång. Det röda uttaget är för den högra kanalen och det vita är för den vänstra.
- 5 Pickupväljare för MM (VM)/MC
Om du använder en pickup av MM (VM)-typ ställer du den här brytaren i MM-läge.
Om du använder en pickup av MC-typ ställer du den här brytaren i MC-läge.
- 6 Jordningsuttag
Anslut förstärkarens jordanslutning till detta uttag med RCA-ljudkabelns jordledare.
- 7 USB-utgång
Använd denna utgång för att ansluta din skivspelare till din dators USB-port.
- 8 Strömingång
Anslut nätadaptern.

Delarnas namn och funktioner

Tonarm

- 1 Motvikt
Balanserar tonarmen och justerar för att ge rätt nåltryck.
- 2 Mätarring för nåltryck
Justerar nåltrycket.
- 3 Tonarmslyft
Flyttar tonarmen vertikalt till och från skivytan.
- 4 Tonarmslyftens justeringsskruv
Används för att ställa in hur mycket tonarmen ska lyftas.
- 5 Tonarmsstöd med klämma
Använd klämman för att säkra tonarmen så att den inte rör sig.
- 6 Kontrollratt för anti-skate
Medan skivan spelas påverkas nålspetsen av en kraft som drar den inåt. Kraften kan motarbetas genom att ställa in samma värden för anti-skate och nåltryck.
- 7 Tonarmens lyftspak
Manövrerar tonarmens lyft.
- 8 Låsring
Vrid ringen åt vänster (moturs) för att säkra tonarmsskalet. Vrid ringen åt höger för att ta bort tonarmsskalet.
- 9 Tonarmsskal
Pickupen (AT-VM95E) är fäst på tonarmsskalet (AT-HS6).

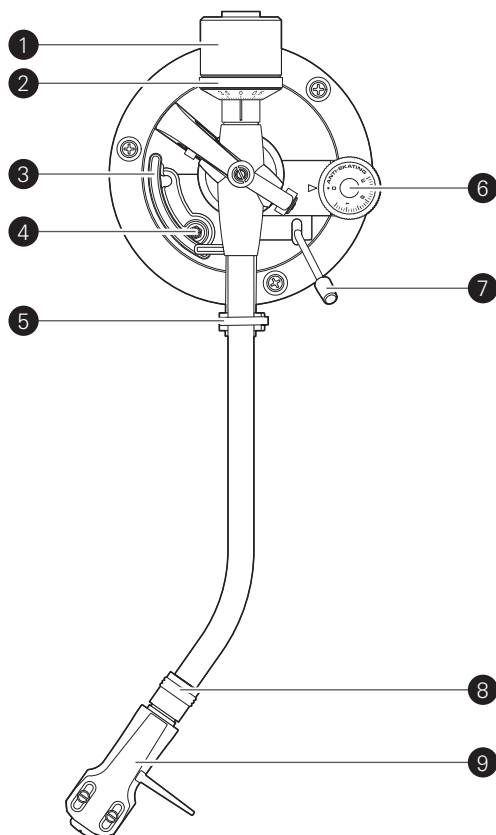

Förberedelse för användning

Placera skivtallriken


Produkten kräver vissa monteringsmoment innan den kan användas för första gången.

Anslut inte nätadaptern förrän monteringen är klar.

1. Placera skivtallriken på spindeln.

- Se till att kontrollvredet är i läget "STOP".
- För att undvika skador på mittaxeln när skivtallriken placeras, justera positionen för spindeln och skivtallrikens hål och lägg sedan långsamt ned skivtallriken.
- Se till att skivtallriken sitter ordentligt på spindeln.

2. Lägg gumnimattan ovanpå skivtallriken.

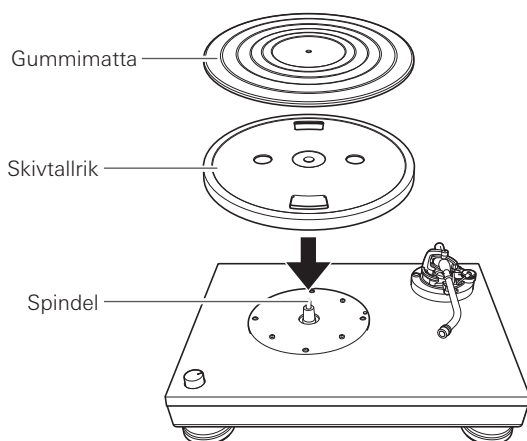


Installera skivspelaren

- Placera produkten på en plan yta.
- För att undvika effekter av vibrationer och akustiskt tryck ska du inte placera produkten bredvid exempelvis högtalare.
- Produkten kan fånga upp störningar om den är placerad bredvid en radio. Håll därför produkten borta från radioapparater.
- Om produkten är i närheten av utrustning (mobiltelefon, etc.) som skickar ut starka radiovågor, kan brus förekomma.

Nivåreglera skivspelaren

1. Placera produkten på den plats där du vill använda den och justera sedan fötterna så att produkten står jämnt.

- Använd vid behov ett vattenpass (säljs separat) för att säkerställa att produkten står jämnt.

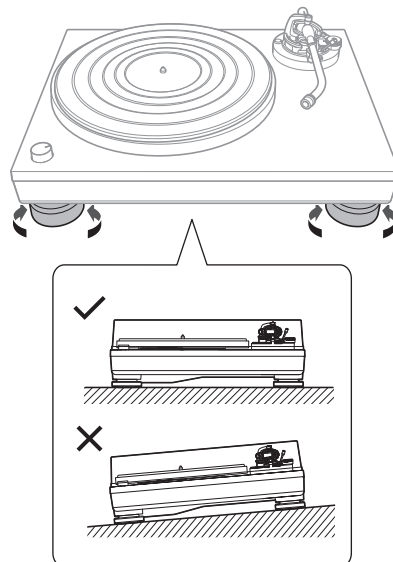


Montera tonarmen

1. Ta bort buntbandet som används för att säkra tonarmen vid leverans.


- Använd klämman för att tillfälligt låsa fast tonarmen vid tonarmsstödet.

2. Sätt i tonarmsskalet i tonarmen.


- Håll i tonarmsskalets högra och vänstra kant, så att du inte skadar nålen eller bryter pickupens kablar.

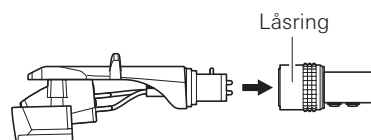

3. När tonarmsskalet är isatt, vrid låsringen moturs (åt vänster).



4. När mätarringen för nåltryck är vänd framåt: montera motvikten på baksidan av tonarmen och vrid den långsamt moturs (åt vänster).

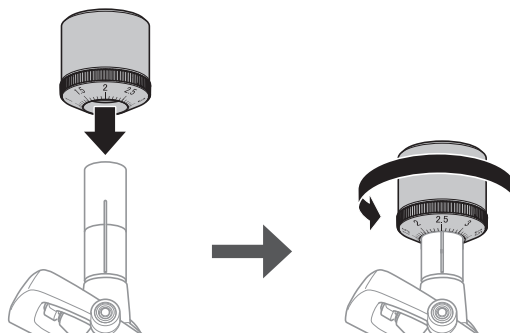

Förberedelse för användning


Tonarmens balans och nåltryck

För att pickupen ska återge ljudet korrekt från skivans spår måste tonarmens balans och nåltryck justeras för att passa pickupens specifikationer. Om tonarmens balans och nåltryck inte är korrekt justerade kan skivan eller pickupnålen skadas.

- Dra inte pickupnålen över skivan eller skivtallriken vid justering av tonarmens balans eller nåltryck. Det kan skada nålen.


Ställa in tonarmens balans

1. Ta bort pickupskyddet.




2. Håll lätt i tonarmsskalet för att förhindra att tonarmen rör sig, och lossa på klämman.

- Tonarmen lutar eftersom balansen inte har justerats än.

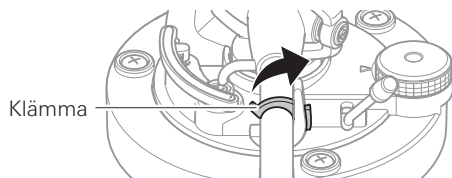

3. Fortsätt att hålla lätt i tonarmsskalet och vrid motvikten för att justera tonarmens balans.

- Justera balansen så att tonarmen är i nivå när du släpper tonarmsskalet.

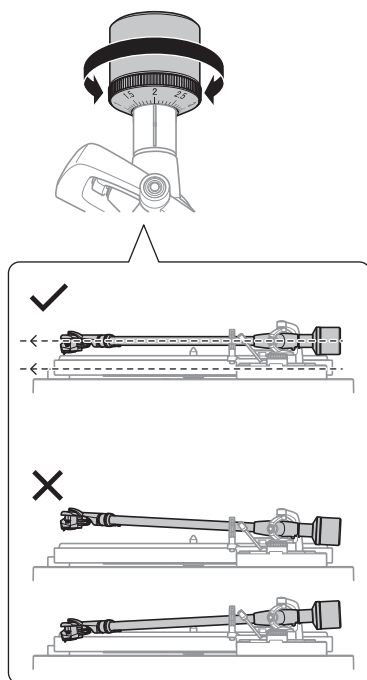


4. Återför tonarmen till tonarmsstödet och sätt fast klämman.

Ställa in nåltryck


1. Håll motvikten så att den inte rör sig och vrid mätarringen för nåltryck så att dess "0"-läge är i linje med mittlinjen på baksidan av tonarmen.

- Nåltrycket kan inte justeras genom att vrida endast på mätarringen för nåltryck.

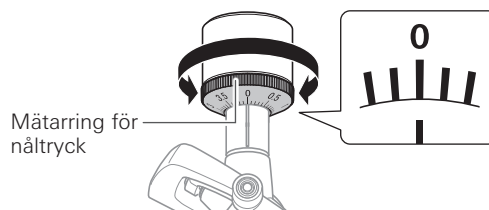

2. Vrid motvikten och mätarringen för nåltryck tillsammans moturs (åt vänster) tills mittlinjens värde matchar det rekommenderade nåltrycksvärdet för den pickup du använder.

- Se pickuptillverkarens specifikationer för rekommenderat nåltrycksvärde.
- Nåltrycksvärdet för pickupen som medföljer den här produkten är 2,0 g.

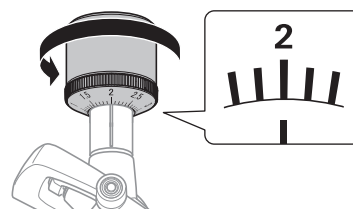


Ställa in justering av anti-skate

Medan skivan spelas påverkas nålspetsen av en kraft som drar den inåt. Kraften kan motarbetas genom att ställa in samma värden för anti-skate och nåltryck.

1. Justera kontrollratten för anti-skate till samma värde som nåltrycksvärdet.

- Nåltrycksvärdet för pickupen som medföljer den här produkten är 2,0 g.

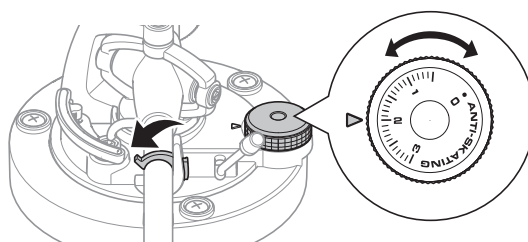


Förberedelse för användning

Installera/ta bort dammkåpan

Dammkåpan är avsedd att skydda produktens känsliga delar när produkten inte används.

Vid montering av dammkåpan, för in dammkåpans gångjärn i de två hållarna på baksidan av skivspelaren. För att ta loss dammkåpan, öppna först dammkåpan och dra sedan långsamt ut dammkåpan från gångjärnshållarna.

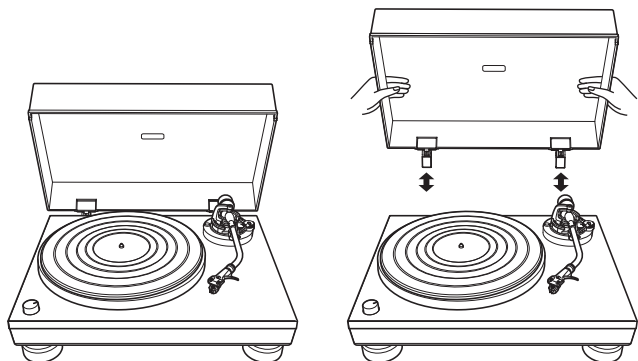

Ställa in pickupväljare för MM (VM)/MC

Om du använder en pickup av Moving Magnet-typ (MM eller VM) ställer du den här brytaren i MM-läge. Om du använder en pickup av Moving Coil-typ (MC) ställer du den här brytaren i MC-läge.

- Väljaren står i MM-läge från början. Eftersom pickusen som ingår (AT-VM95E) i produkten är en VM-stereopickup ska du behålla väljaren i MM-läge så länge du använder den medföljande pickusen.

Ställa in förstärkningsväljaren

Den här produkten har en inbyggd phono equalizer-funktion. Du kan använda produkten även om du inte har någon phono-förstärkare eller anslutningsbar utrustning med inbyggd phono-förstärkare genom att ansluta en högtalare etc.

Använd förstärkningsväljaren för att välja utgång enligt nedan.

Anslutningsbar utrustning som används	Position för förstärkningsväljare	Var RCA-ljudkabeln ska anslutas
Enhet med phono-ingång	PHONO	Phono-ingång och jordanslutning för anslutningsbar utrustning
Enhet utan phono-ingång	LINE	AUX- eller line-ingång för anslutningsbar utrustning
PC-ljudkort	LINE	Ljudkortets line-ingång* ¹
Apparat med USB-port	LINE	Datorns USB-port* ²

*¹ En ljudadapter (säljs separat) kan krävas för att ansluta RCA-ljudkabeln till PC-ljudkortets line-ingång.


*² Använd den medföljande USB-kabeln i stället för RCA-ljudkabeln för att ansluta.

Ansluta till anslutningsbar utrustning (högtalare, förstärkare etc.)

Ansluta till en ljudkälla

Justera inställningarna för förstärkningsväljaren och anslut RCA-ljudkabeln till en kompatibel ingång på den anslutningsbara utrustningen du använder (förstärkare, mottagare, aktiva högtalare, ljudkort etc.).

- RCA-ljudkabelns röda uttag är för högra (R) kanalen och det vita uttaget är för den vänstra (L) kanalen.

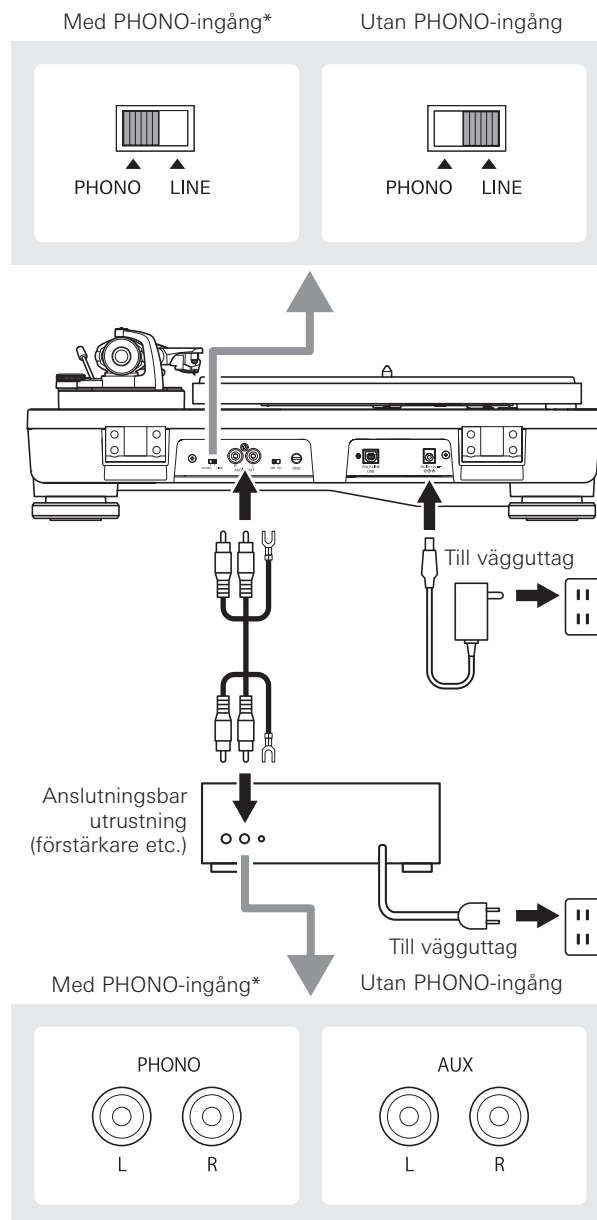


* Beroende på vilken utrustning som ansluts kan ett jorduttag finnas nära phono-ingången. Anslut i så fall med jordledningen från RCA-ljudkabeln. Det hjälper till att förhindra ett lågt brummande ljud som annars hörs vid uppspelning.

Förberedelse för användning

Ansluta till en dator med USB-port

Följ instruktionerna för förstärkningsväljaren för att ansluta den medföljande USB-kabeln till datorns USB-port.

- Den medföljande USB-kabeln ansluter produkten till datorn utan att några särskilda drivrutiner behövs.
- Audacity® (se www.audacityteam.org för mer information) och andra kompatibla inspelningsprogram från tredje part finns tillgängliga och gör det möjligt för dig att spela in produkten på din dator.
- "Audacity" är ett varumärke som tillhör Dominic Mazzoni.
- Se till att ställa in förstärkningsväljaren på LINE-läget.

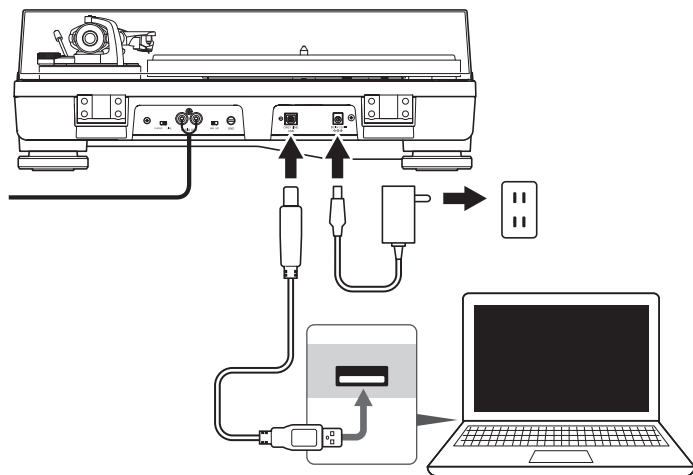

Ansluta nätadaptern

Den här produkten har ingen strömbrytare. En standby-ström går alltid genom produkten, även när den inte används. Koppla bort nätadaptern från vägguttaget när produkten inte används under en längre tid.

1. Anslut nätadaptern till strömingången.

2. Anslut nätadaptern till ett eluttag.


- Se till att kontrollvredet är i läget "STOP".
- Om du spelar en skiva omedelbart efter det att du har anslutit nätadaptern till eluttaget kan ljudet bli förvanskat. Vänta en liten stund (kanske 30 sekunder) efter att du har anslutit nätadaptern till eluttaget innan du börjar spela en skiva.

Spela en skiva

Innan du spelar en skiva


1. Ta bort pickupskyddet.

- Om tonarmen sitter fast på tonarmsstödet, ta bort klämman.



2. Placera skivan på gummimattan så att mitthålet är centrerat med spindeln.

- Om du spelar en 45-varvsskiva, montera adaptern för 45-varvsskivor (se bilden nedan till höger).

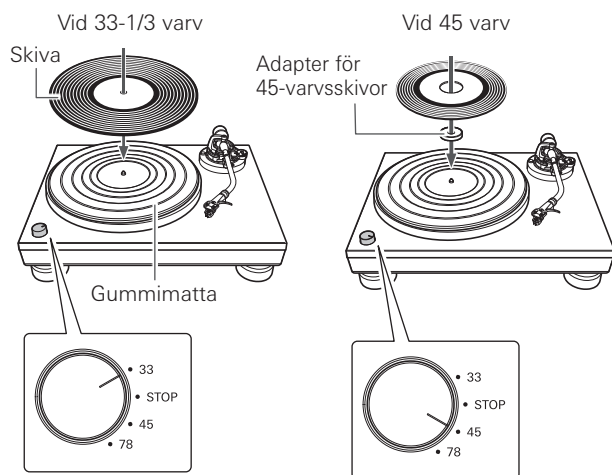



Spela en skiva

Sänk volymen på förstärkaren, högtalarna etc. tillräckligt.


1. Välj rotationshastighet (33/45/78) för skivtallriken med kontrollvredet så att det matchar skivans hastighet.

- Skivtallriken börjar snurra.

2. Höj tonarmen genom att lyfta tonarmens lyftspak till UP-läget.

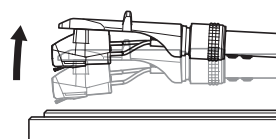
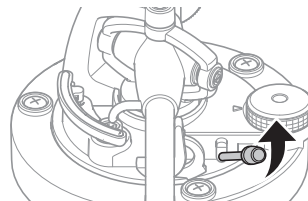


3. Placera tonarmen över önskad plats (spår) på skivan.

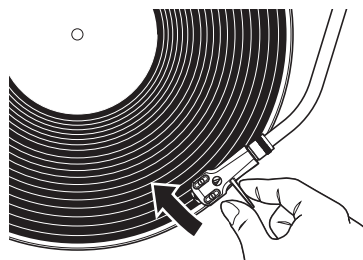

4. Sänk tonarmen genom att flytta tonarmens lyftspak till DOWN-läget. Tonarmen sänks långsamt ned till skivan och uppspelning startar.

- Alternativt kan du hoppa över steg 2 till 4 och använda fingrarna för att lyfta tonarmsskalet, flytta tonarmen till önskad plats på skivan och sedan sätta ned tonarmsskalet för att starta uppspelning.
- Utsätt inte produkten för hårda stötar under uppspelning.

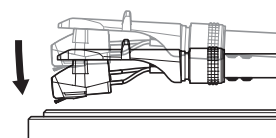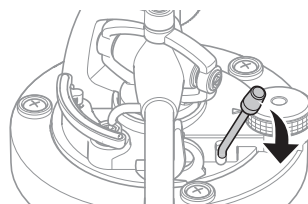


Spela en skiva

Pausa skivan


1. Sänk volymen på förstärkaren, högtalarna etc. tillräckligt och lyft därefter tonarmen med tonarmens lyftspak.

Stanna skivan


1. Sänk volymen på förstärkaren, högtalarna, etc., tillräckligt.

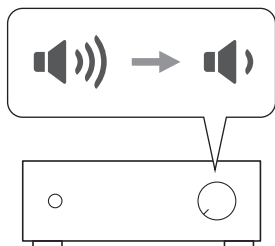

2. Lyft tonarmens lyftspak.

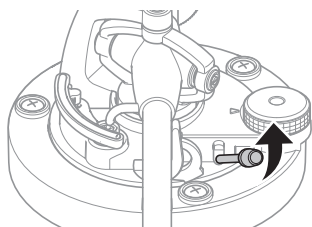


3. Återför tonarmen till tonarmsstödet och fixera det med klämman.

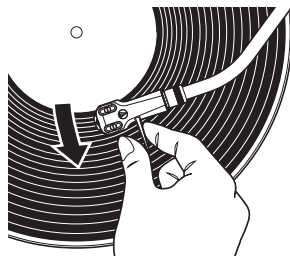

4. Vrid kontrollvredet till läget "STOP".

- Skivtallriken saktar ned och slutar snurra.

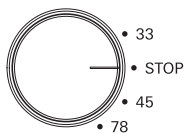

5. Ta bort skivan när skivtallriken har stannat helt.

- Ta bort skivan efter användning för att förhindra att den blir repad eller böjd.
- Använd inte någon annan skivtallrik än den som medföljer.
- Den här produkten är inte avsedd för DJ:s. Vidrör inte skivan eller skivtallriken medan en skiva spelas.


Skötsel

Skivspelare

- När skivspelaren är smutsig eller dammig, dra först ur nätadaptern och torka sedan bort smuts och damm med en mjuk, torr trasa.
- Använd inte bensin, thinner etc.
- Om produkten inte används under en längre tid: dra ut nätadaptern från uttaget och slå in produkten i plast. Se till att den inte blir fuktig.

Nålspets


- Om smuts sitter fast på nålspetsen, rengör den före användning.
- Vi rekommenderar att du använder en nålrengörare (säljs separat) om nålspetsen är mycket smutsig. Rengör pickup-nålen genom att borsta bakifrån och framåt på nålspetsen.

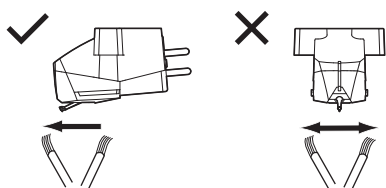

Byta nålen


Ta bort nålen

- Förutom att ljudkvaliteten försämras kan skivan även skadas när pickup-nålen slits.
 - Som en tumregel bör nålen bytas efter 300 timmars användning.
 - Se till att dra ut produktens nätadapter från uttaget.
1. Frigör tonarmsskalet från tonarmen.
 - Fixera tonarmen med klämman och ta sedan bort tonarmsskalet försiktigt.
 2. Ta bort pickupskyddet och därefter nålen genom att dra den i pilens riktning utan att röra konsolen, nålspetsen eller magneterna.

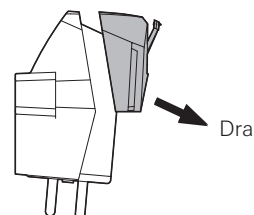

Installera en ny nål

1. Montera den nya nålen på pickupen.

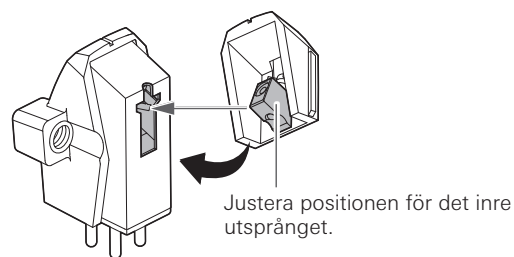


2. Montera tonarmsskalet på tonarmen.

Byta pickup

Se bruksanvisningen för den pickup som du ska använda om du byter ut den pickup (AT-VM95E) som medföljer den här produkten mot en annan som säljs i fackhandeln. Efter att du bytt ut pickupen mot en ny måste du justera överhänget och tonarmens balans och nåltryck.

1. **Frigör tonarmsskalet från tonarmen.**
 - Använd klämman för att säkra tonarmen och ta sedan försiktigt bort tonarmsskalet.
2. **Ta bort nålen från pickupen.**
3. **Ta bort ledningsändarna.**
 - Var försiktig så att du inte skadar ledningsändarna.
4. **Ta bort monteringskruvarna med en ickemetallisk spårskruvmejsel och ta sedan bort pickupen från tonarmsskalet.**
5. **Se bruksanvisningen för den nya pickupen för monteringsanvisningar och anslutning till ledningsändarna.**

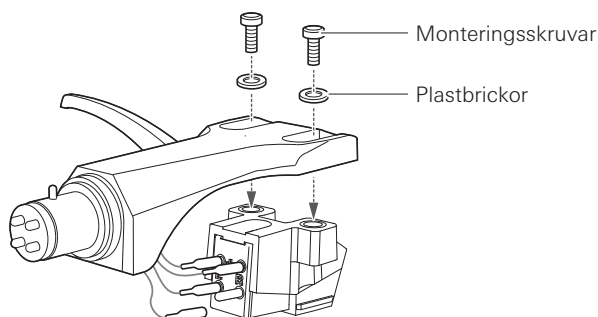

6. **Dra åt skruvarna på båda ställena med en ickemetallisk spårskruvmejsel och justera överhänget.**
 - När justeringarna är klara ska du dra åt skruvarna ordentligt.
7. **Montera tonarmsskalet på tonarmen.**
8. **Justera tonarmens balans och nåltryck.**
 - Se "Ställa in tonarmens balans" och "Ställa in nåltryck" på s. 7.

När skivspelaren flyttas




Linda in skivspelaren i omvänd ordning mot när du packade upp den. Använd produktens originalförpackning. Gör så här om du inte har kvar förpackningsmaterialet:

- Dra ut nätadaptern från uttaget, ta bort skivtallriken och förpacka den så att den inte skadas. Om produkten flyttas medan skivtallriken fortfarande sitter kvar kan spindeln skadas.
- Fixera tonarmen med klämman.
- Ta bort motvikten.
- Ta bort tonarmsskalet från tonarmen med skyddet fäst på pickupen och linda sedan hela tonarmsskalet så att det inte skadas.
- Linda skivspelaren med mjukt tyg så att den inte skadas.

Felsökning

Problem	Lösning
Skivtallriken snurrar inte.	• Är nätadaptern ansluten till uttaget? Anslut nätadaptern till uttaget. • Har nätadapterns stickkontakt lossnat? Kontrollera att stickkontakten sitter fast ordentligt i nätadaptern.
Skivtallriken snurrar, men det hörs inget ljud eller volymen är inte tillräckligt hög.	• Sitter pickupskyddet kvar? Ta bort pickupskyddet. • Är tonarmen i lyft läge? Sänk tonarmen. • Är inställningarna och ingångarna för ansluten utrustning (förstärkare, etc.) korrekt valda? Kontrollera om inställningarna för den anslutna utrustningen är korrekta. • Är nålen skadad? Kontrollera nålen och byt ut den vid behov. • Är nålen korrekt placerad på själva pickusen? Kontrollera pickusen och justera den vid behov. • Är inställningslägena för förstärkningsväljaren korrekta? Kontrollera att förstärkningsinställningarna är korrekta och observera följande vanliga problem och deras orsaker: - Om inget ljud hörs eller om volymen inte är tillräckligt hög är produkten inställd på "PHONO" och ansluten till förstärkarens AUX/LINE-ingång. - Om volymen är för hög eller förvrängd är produkten inställd på "LINE" och ansluten till förstärkarens PHONO-ingång. • Om du använder en MC-pickup och sätter pickupväljaren för MM (VM)/MC i MM-läget blir volymen onaturligt låg. Ställ brytaren i MC-läge. • Är nåltrycket för kraftigt? Justera nåltrycket.
Nålen hoppar.	• Är nåltrycket för lätt eller för kraftigt? Justera nåltrycket. • Är anti-skate felaktigt inställd? Kontrollera att anti-skate är inställd på samma värde som pickupens nåltryck. • Är skivan böjd? Kontrollera skivan. • Är skivan repig? Kontrollera skivan.
Det hörs ett tjutande ljud.	• Fångar produkten upp kraftiga vibrationer från golvet, väggytorna eller närliggande högtalare? Minska vibrationerna eller montera produkten på en yta som inte utsätts för vibrationer. • Är produkten monterad på en ostadig yta? Kontrollera om produkten är monterad på en lämplig yta.
Brus hörs när en skiva spelas.	• Finns damm på pickup-nålens spets? Om damm sitter fast på nålspetsen: rengör den med en borste som säljs i fackhandeln.
Ljudet när skivan spelas är antingen för snabbt eller för långsamt.	• Är hastighetsinställningarna för produkten korrekt? Använd kontrollvredet för skivtallriken för att välja rätt hastighet för den typ av skiva som spelas.
Det hörs ett brummande ljud under uppspelning.	• Är jordledningen korrekt ansluten? Se till att jordledningen är korrekt ansluten. • Är tonarmsskalet fäst ordentligt på tonarmen? Se till att låsringen är åtdragen.

Mått

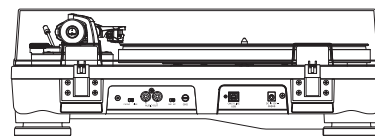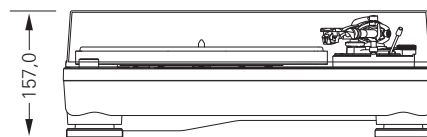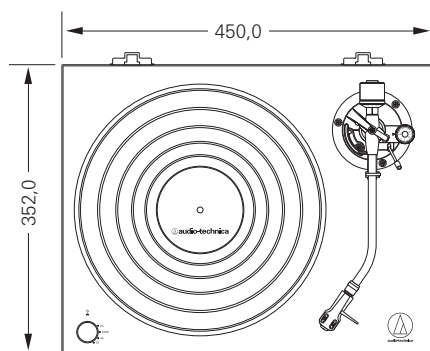

(Enhet: mm)

Specifikationer

Specifikationer för skivspelare

Typ	Helautomatisk skivspelare med 3 hastigheter
Motor	DC-servomotor
Drivningsmetod	Direktdrift
Hastigheter	33-1/3 varv, 45 varv, 78 varv
Skivspelarens skivtallrik	Pressgjuten aluminium
Vridmoment vid start	> 1,0 kgf.cm
Bromssystem	Elektronisk broms
Svaj	< 0,2 % WRMS (33 varv) vid 3 kHz
Signal-/brusförhållande	> 50 dB
Utgångsnivåer "PHONO" "LINE (MM)"	4 mV nominell vid 1 kHz, 5 cm/sek 250 mV nominell vid 1 kHz, 5 cm/sek
Phono-förstärkning (MM) Phono-förstärkning (MC)	36 dB nominellt, RIAA utjämnat 56 dB nominellt, RIAA utjämnat

Specifikationer för tonarm

Typ	Statisk balanserad J-formad tonarm
Effektiv längd	247 mm
Överhäng	17 mm
Maximal spårfelsvinkel	Mindre än 3°
Justeringsområde för nåltryck	0 till 4 g
Lämpligt område för pickupvikt (inklusive tonarmsskal)	15 till 20 g

Specifikationer för pickup och tonarmsskal

Pickupmodell	AT-VM95E
Pickuptyp	VM
Rekommenderad belastningsimpedans	47 000 Ohm
Utspanning	4,0 mV (1 kHz, 5 cm/sek)
Nål	0,3 × 0,7 mil sammanfogad elliptisk nål
Konsol	Aluminiumrör
Nåltrycksområde	1,8 till 2,2 g (standard: 2,0 g)
Pickupens vikt	6,1 g
Tonarmsskalsmodell	AT-HS6
Tonarmsskalets vikt	9 g (inkl. ledningskablar)
Justera tonarmsskalets överhäng	± 5 mm

USB-funktion

A/D	16 bitar 44,1 kHz eller 48 kHz USB valbart
Datorgränssnitt	USB 2.0 Kompatibel med Windows 7 eller senare, eller Mac OS X eller senare

Allmänna specifikationer

Strömförsörjningskrav	100 till 240 V, 50/60 Hz, 0,6 A max.
Strömförbrukning	3 W
Nätadapter	12 V, 2 A
Mått	450,0 mm × 352,0 mm × 157,0 mm (B × D × H)
Vikt	7,3 kg
Tillbehör	Dammkåpa, gummimatta, skivtallrik, motvikt, tonarmsskal (AT-HS6) med VM-stereopickup (AT-VM95E), adapter för 45-varvsskivor, gångjärn till dammkåpa, USB-kabel (1,9 m), RCA-ljudkabel (ca 1,0 m), nätadapter (ca 1,5 m) (AD-SE1220KZ)
Pickupnål för utbyte (säljs separat)	AT-VMN95E
Tonarmsskal för utbyte (säljs separat)	AT-HS6

Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande på grund av förbättringar.