




AT-LPW40WN/AT-LPW30TK

Bruksanvisning

Remdriven skivspelare

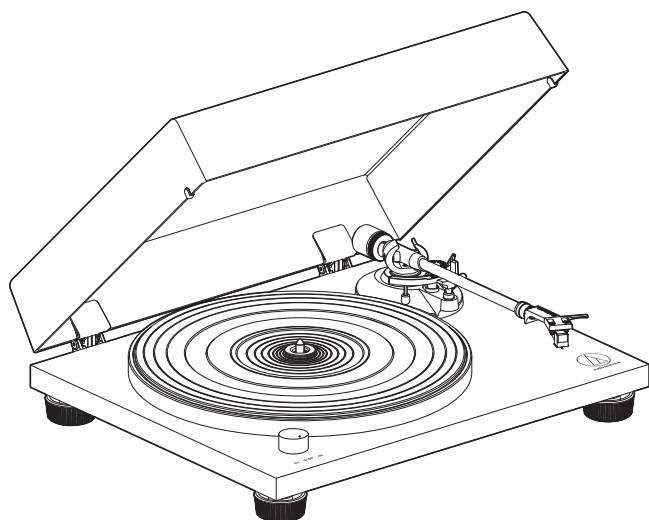

Introduktion

Tack för att du köpt den här produkten från Audio-Technica.


Innan du använder produkten, läs igenom bruksanvisningen för att säkerställa att du använder produkten på rätt sätt. Behåll bruksanvisningen för framtida referens.

Den här produkten kan endast användas i de länder där produkten säljs. Se till att driftspänningen och nätdapterns stickkontakt är rätt för det land du bor i.


Förpackningens innehåll

Se till att du har alla medföljande delar innan du använder produkten.


Om något saknas eller är skadat, kontakta din lokala Audio-Technica-återförsäljare.

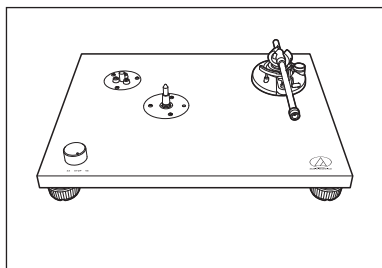


• Skivspelare

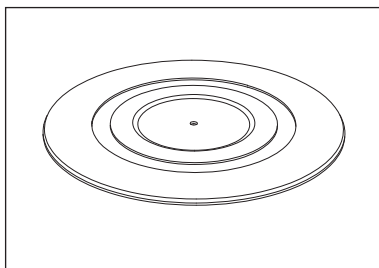


• Skivspelarmatta

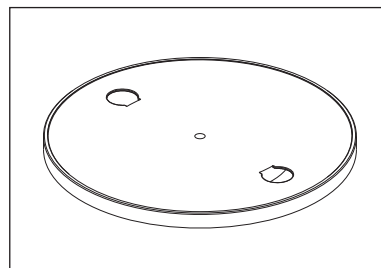


• Tallrik

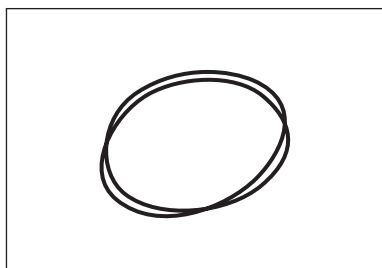


• Drivrem

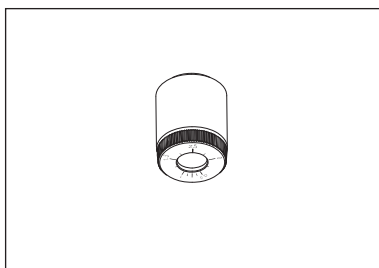


• Motvikt

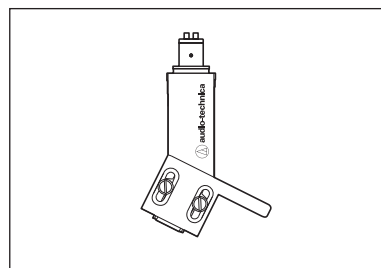

• Tonarmsskal (AT-HS4) med VM-stereopickup*

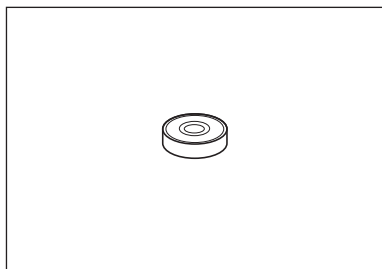

• Adapter för 45-varvsskivor

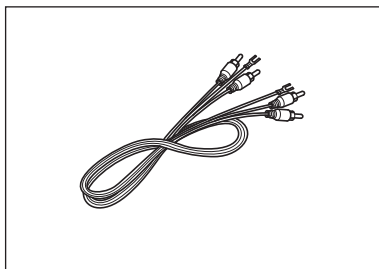

• RCA-ljudkabel (ca 1,0 m)

- Dammkåpa
- Gångjärn till dammkåpa
- Nätdapter (ca 1,5 m)
Nätdapterns stickkontakt kan tas bort.
- Quick Start Guide
- Säkerhetsföreskrifter

*AT-LPW40WN: AT-VM95E / AT-LPW30TK: AT-VM95C

Efter köpet föreslår vi att du sparar allt förpackningsmaterial för eventuell framtida förvaring, flytt eller transport.

Säkerhetsföreskrifter

Viktig information

Varning:

- För att förhindra brand eller elstötar, utsätt inte apparaten för väta eller fukt.

OBS!:

- Utsätt inte apparaten för droppar eller stänk.
- För att undvika elektrisk stöt, öppna inte skivspelarens chassi.
- Låt endast kvalificerad personal utföra service.
- Utsätt inte apparaten för höga temperaturer, t.ex. från solsken, eld eller liknande.
- Utsätt inte apparaten för hårda stötar.
- Apparaten ska placeras tillräckligt nära eluttaget så att du när som helst enkelt kan ta tag i nätadaptern.
- I nödfall, koppla snabbt bort nätadaptern.
- Placera inga föremål som innehåller vätska, såsom vaser, på apparaten.
- För att förhindra brand, placera inga öppna lågor (t.ex. tända stearinljus) på apparaten.
- Placera inte apparaten i ett trångt utrymme, som t.ex. en bokhylla eller liknande.
- Placera apparaten endast på en plats med god ventilation.
- Klassificeringsetiketten finns på apparatens undersida.

Anvisningar för användning

Skivspelare


- Placera inte och använd inte produkten på platser som är mycket heta eller fuktiga, smutsiga eller utsätts för extrema vibrationer.
- Produkten bör placeras på en jämn, plan yta.

Pickup

- Sätt på skyddet för att skydda pickup-nålen när produkten inte används.
- Vidrör inte pickup-nålen med fingret.
- Låt inte pickup-nålen stöta emot skrivtallriken eller kanten på skivan.

Delarnas namn och funktioner

Översiktsdiagram

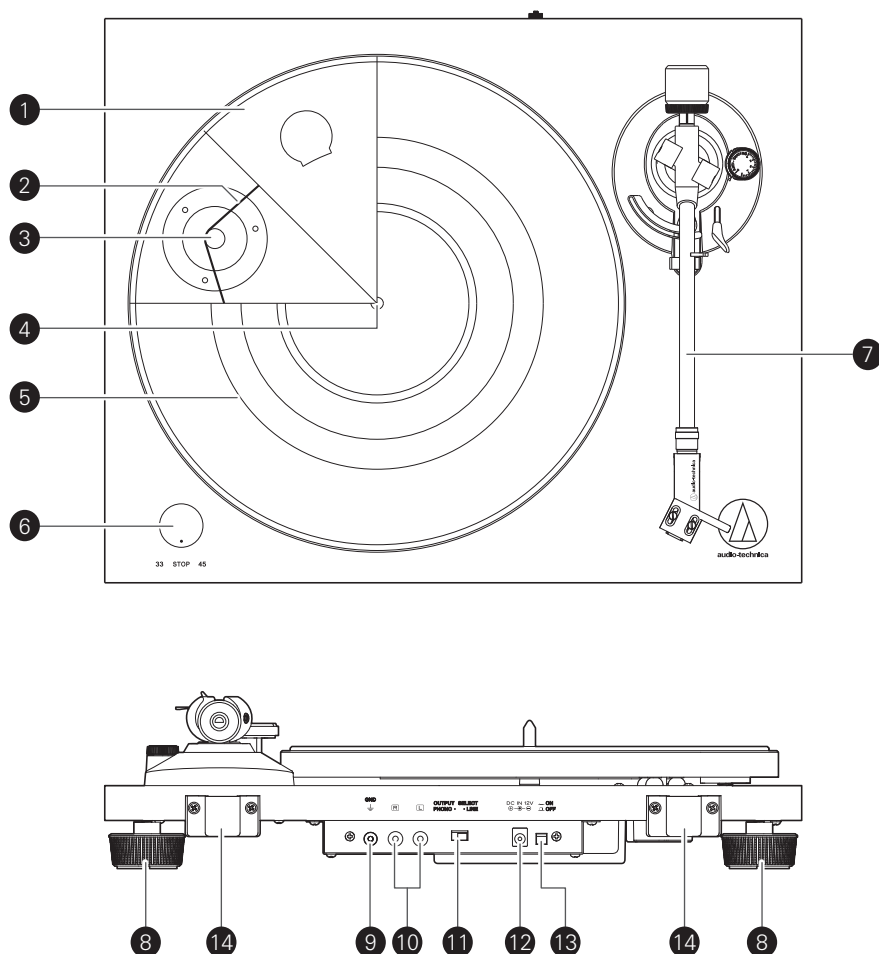


- | | |
|--|---|
| 1 Skivtallrik | 9 Jordanslutning |
| 2 Drivrem | Anslut förstärkarens jordanslutning till den här kontakten med RCA-ljudkabelns jordledare. |
| 3 Drivremsaxel | 10 Stereoutgångar |
| 4 Mittaxel | Anslut RCA-ljudkabeln. Anslut den till förstärkarens PHONO-ingång eller dess line-ingång. Den röda kontakten är höger kanal och den vita är vänster kanal. |
| 5 Skivspelarmatta | 11 Utgångsväljare |
| 6 Kontrollvred | Om du ansluter till en förstärkarens PHONO-ingång, ställ den här brytaren till PHONO-läge. Om du ansluter till AUX-uttaket på en förstärkare, ställ den här brytaren till LINE-läget. |
| 7 Tonarm | 12 Strömingång |
| För närmare anvisningar se "Tonarm" på sida 4. | Anslut nätadaptern. |
| 8 Fot | 13 Strömbrytare |
| Justera skivspelarens nivå. | Slå PÅ/AV. |
| | 14 Dammkåpens gångjärnshållare |

Delarnas namn och funktioner

Tonarm

- 1 Motvikt
Balanserar tonarmen och justerar för att ge rätt nåltryck.
- 2 Mätarring för spårkraft
Använd för att justera och ställa in spårkraften.
- 3 Tonarmslyft
Flyttar tonarmen vertikalt till och från skivytan.
- 4 Tonarmstöd med klämman
Använd klämman för att säkra tonarmen så att den inte rör sig.
- 5 Kontrollratt för anti-skate
Medan skivan spelas påverkas nålspetsen av en kraft som drar den inåt. Kraften kan motarbetas genom att ställa in samma värden för anti-skate och nåltryck.
- 6 Tonarmens lyftspak
Manövrerar tonarmens lyft.
- 7 Tonarm
- 8 Låsring
Vrid ringen åt vänster (moturs) för att säkra tonarmsskalet. För att ta bort tonarmsskalet, vrid ringen åt höger.
- 9 Tonarmsskal och pickup
Pickupen* är fäst på tonarmsskalet (AT-HS4).
*AT-LPW40WN: AT-VM95E / AT-LPW30TK: AT-VM95C

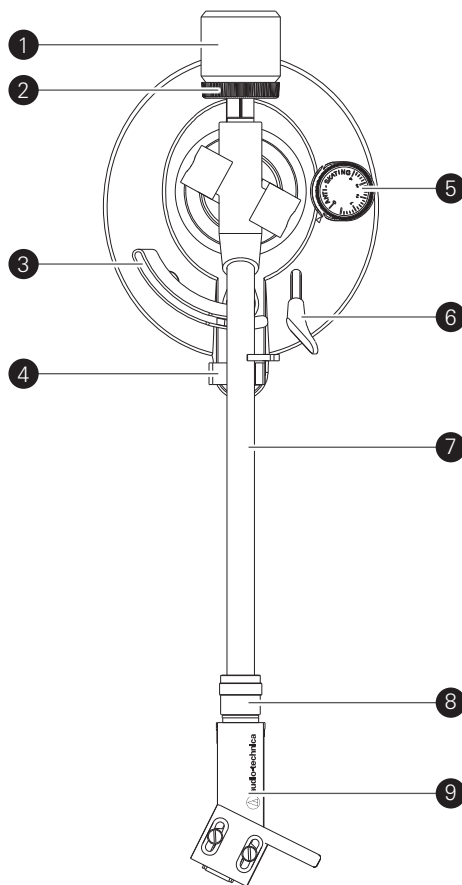

Förberedelse för användning


Placera skivtallriken

Produkten kräver vissa monteringsmoment innan den kan användas för första gången.

Anslut inte nätadaptern förrän monteringen är klar.


1. Placera skivtallriken på spindeln.

- För att undvika skador på spindeln när skivtallriken placeras, justera positionen för spindeln och skivtallrikens hål, och placera sedan långsamt skivtallriken.
- Se till att skivtallriken sitter ordentligt på spindeln.

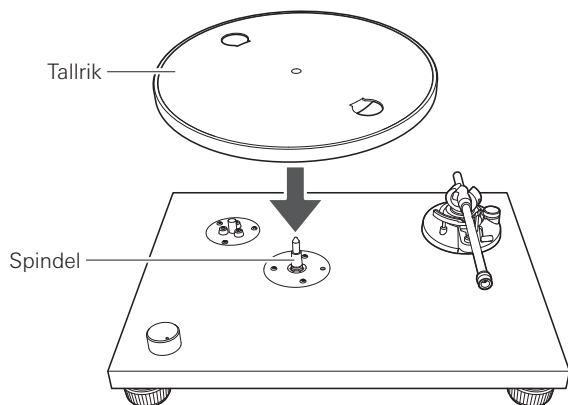

2. Montera remmen till drivringen under skivtallriken och se till att remmen ligger plant efter placeringen, och fäst sedan remmen runt drivremsaxeln.

- Se till att remmen inte vrids.

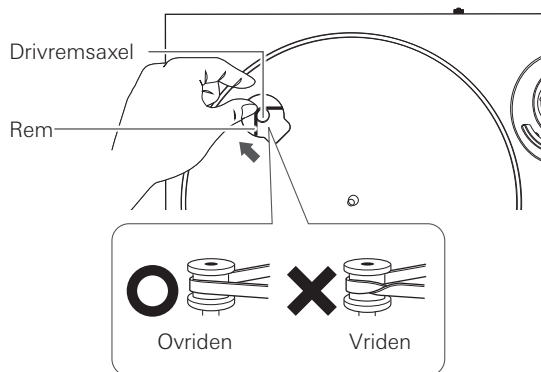


Installera skivspelaren

- Placera produkten på en plan yta.
- För att undvika effekter av vibrationer och akustiskt tryck, placera inte produkten bredvid exempelvis högtalare.
- Produkten kan fånga upp störningar om den är placerad bredvid en radio. Håll därför produkten borta från radioapparater.
- Om produkten är i närheten av utrustning (mobiltelefon, etc.) som skickar ut starka radiovågor, kan brus förekomma.

Nivåreglera skivspelaren

1. Placera produkten på en plats där du vill använda den och justera sedan fötterna så att produkten står i en jämn nivå.

- Använd ett vattenpass (säljs separat) vid behov för att säkerställa att produkten står jämnt.

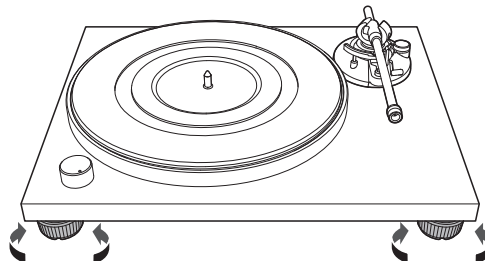


Montera tonarmen

1. Ta bort buntbandet som används för att säkra tonarmen vid leverans.


- Använd klämman för att tillfälligt låsa fast tonarmen vid tonarmsstödet.

2. Sätt i tonarmsskalet i tonarmen.


- Håll tonarmsskalets högra och vänstra kant, så att du inte skadar nålen eller bryter pickupens kablar.



3. Med tonarmsskalet isatt, vrid låsringen moturs (åt vänster).

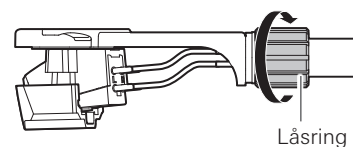

4. Med mätarringen för nåltryck vänd framåt, montera motvikten på baksidan av tonarmen och vrid den långsamt moturs (åt vänster tills det klickar till).

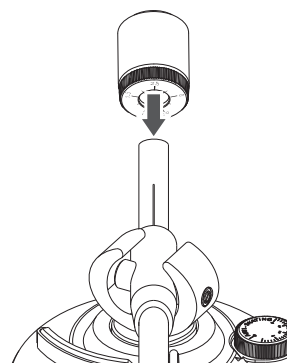

Förberedelse för användning


Tonarmens balans och nåltryck

För att pickupsen ska återge ljudet korrekt från skivans spår måste tonarmens balans och spårkraft justeras för att passa pickupens specifikationer. Om tonarmens balans och spårkraft inte är korrekt justerade kan skivan eller pickup-nålen skadas.

- Dra inte pickup-nålen över skivan eller skivspelarmattan vid justering av tonarmens balans eller spårkraft. Det kan skada nålen.


Ställa in tonarmens balans

1. Ta bort pickupskyddet.




2. Lås upp tonarmen och lyft tonarmens lyftspak.

- Tonarmen lutar eftersom balansen måste justeras.

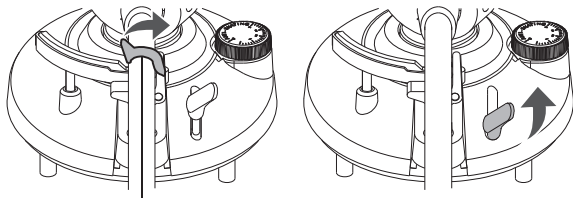


3. Placera tonarmen över skivtallriken. Håll tonarmsskalet och sänk tonarmens lyftspak helt.

- Skydda nålen från att vidröra skivtallriken.

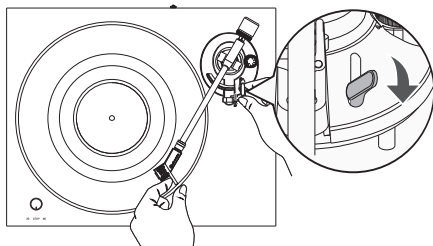

4. Medan du håller tonarmsskalet lätt, vrid motvikten för att justera tonarmens balans.

- Justera balansen så att tonarmen är i nivå när du släpper tonarmsskalet.

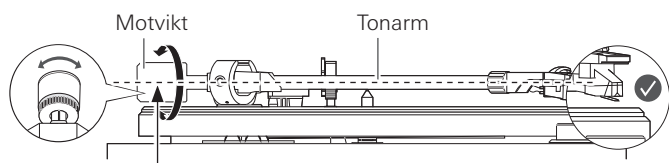


Justera så att tonarmen är i nivå

5. Återför tonarmen till tonarmsstödet.

Ställa in spårkraft


1. Håll motvikten så att den inte rör sig, och vrid mätarringen för nåltryck så att dess läge "0"-läge är i linje med mittlinjen på baksidan av tonarmen.

- Spårkraften kan inte justeras genom att endast vrida på mätarringen för spårkraft.

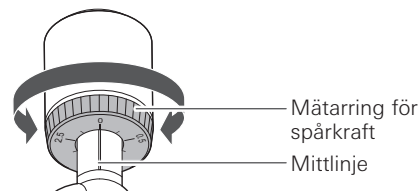

2. Vrid motvikten och mätarringen för nåltryck tillsammans moturs från position 0 (åt vänster) tills mittlinjens värde matchar det rekommenderade nåltrycksvärdet för den pickup du använder.

- Se pickup-tillverkarens specifikationer för rekommenderat spårkraftsvärde.
- Spårkraftsvärdet för pickupen som medföljer den här produkten är 2,0 g.

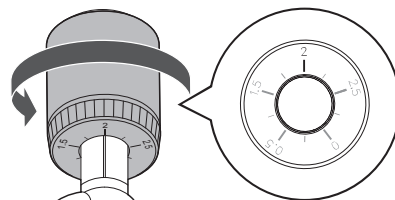


Ställa in justering av anti-skate

Medan skivan spelas påverkas nålspetsen av en kraft som drar den inåt. Kraften kan motarbetas genom att ställa in samma värden för anti-skate och spårkraft.

1. Justera kontrollratten för anti-skate till samma värde som nåltrycksvärdet.

- Spårkraftsvärdet för pickupen som medföljer den här produkten är 2,0 g.

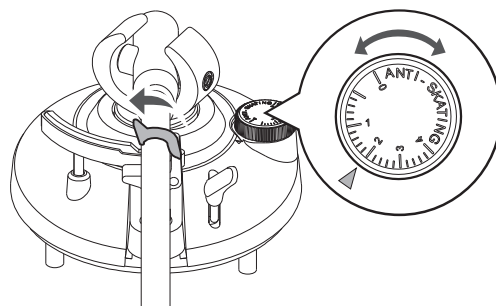

Förberedelse för användning

Installera/ta bort dammkåpan

Vid montering av dammkåpan, för in dammkåpans gångjärn i de två hållarna på baksidan av skivspelaren. För att ta loss dammkåpan, dra långsamt ut dammkåpan från gångjärnshållarna.

Ställa in utgångsväljare

Den här produkten har en inbyggd phono equalizer-funktion. Du kan använda produkten även om du inte har en phono-förstärkare eller anslutningsbar utrustning med inbyggd phono-förstärkare, genom att ansluta en aktiv högtalare, etc.

Använd utgångsväljaren för att ställa in utgången, så som visas nedan.


Anslutningsbar utrustning som används	Position för utgångsväljare	Var RCA-ljudkabeln ska anslutas
Enhet med phono-ingång	PHONO	Phono-ingång och jordanslutning för anslutningsbar utrustning
Enhet utan phono-ingång	LINE	AUX- eller line-ingång för anslutningsbar utrustning
PC-ljudkort	LINE	Ljudkortets line-ingång*

* En ljudadapter (säljs separat) kan krävas för att ansluta RCA-ljudkabeln till PC-ljudkortets line-ingång.

Ansluta till anslutningsbar utrustning (aktiva högtalare, förstärkare, etc.)

Justera inställningarna för utgångsväljaren och anslut RCA-ljudkabeln till en ingång som är kompatibel med den anslutningsbara utrustningen du använder (förstärkare, mottagare, aktiva högtalare, ljudkort, etc.).

- RCA-ljudkabelns röda uttag är för högra (R) kanalen, och det vita uttaget är för den vänstra (L) kanalen.

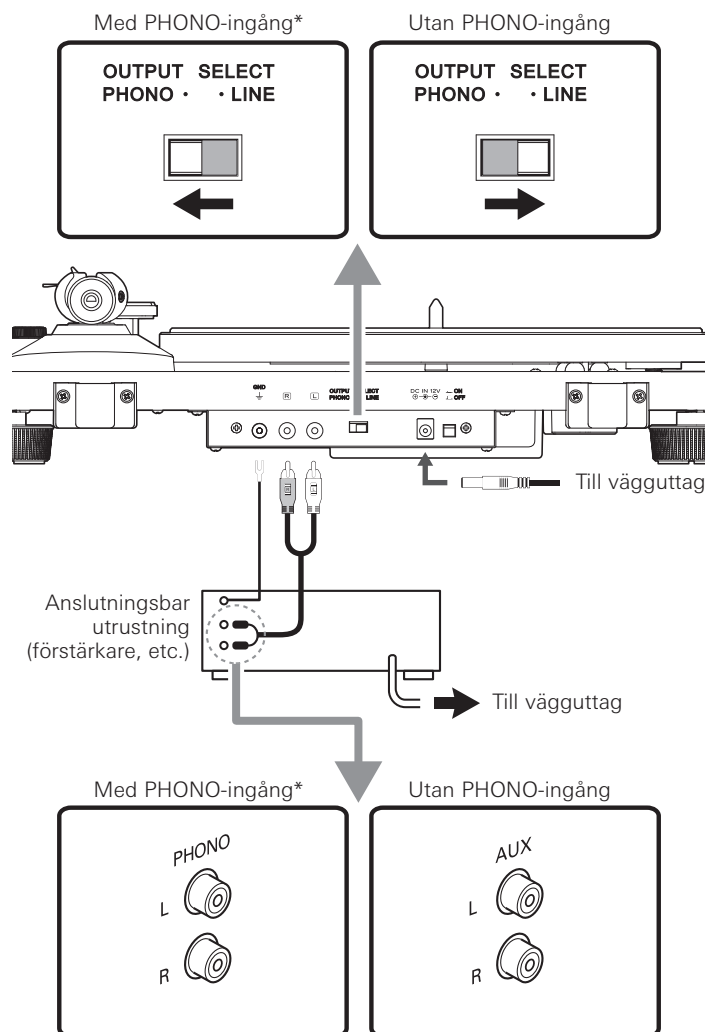

* Beroende på den utrustning som ansluts kan en jordanslutning förekomma nära phono-ingången. Anslut i så fall med jordledningen från RCA-ljudkabeln. Det hjälper till att förhindra en låg brummande ljud som annars hörs vid uppspelning.

Ansluta nätadaptern

- Anslut nätadapterns sladd till nätingången.
- Anslut nätadaptern till ett vägguttag.


- Se till att strömbrytaren är i läget "OFF" och kontrollvredet är i läget "STOPP". Om strömbrytaren är läge "ON" med nätadaptern ansluten till utgången, går alltid en standby-ström genom produkten, även när den inte används.
- Om du spelar en skiva omedelbart efter att du har anslutit nätadaptern till ett vägguttag kan det ljud som spelas upp kan vara förvrängt. Vänta en kort stund (ca 30 sekunder) efter att nätadaptern har anslutits till vägguttaget innan en skiva spelas.

Spela en skiva

Innan du spelar en skiva


1. Ta bort pickupskyddet.

- Om tonarmen är fixerad på tonarmstödet, ta bort klämman.

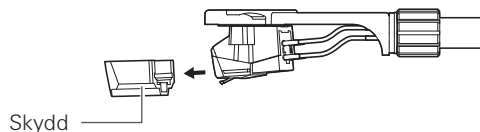

2. Placera skivan på skivspelarmattan så att mitthålet är i linje med mittaxel.

- Om du spelar en 45-varvsskiva, montera adaptorn för 45-varvsskivor (se diagrammet nedan till höger).

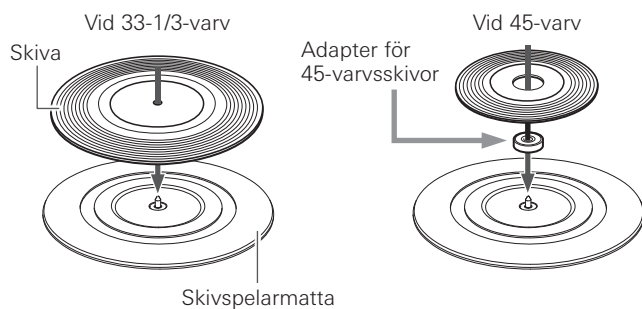

Spela en skiva


Sänk volymen på förstärkaren, högtalarna, etc., tillräckligt.

1. Vrid på strömbrytaren.


2. Använd kontrollvredet för att välja hastighet.

- Välj "33" för en 33-1/3-varvsskiva eller "45" för en 45-varvsskiva.
- Skivtallriken börjar snurra.

3. Höj tonarmen genom att lyfta tonarmens lyftspak till UPP-läget.

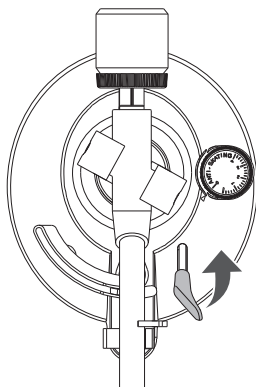

4. Placera tonarmen över önskad plats (spår) på skivan.

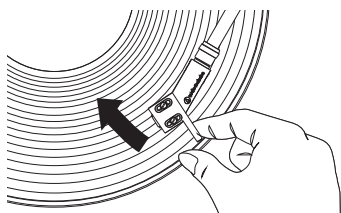

5. Sänk tonarmen genom att flytta tonarmens lyftspak till NED-läget. Tonarmen sänks långsamt ned till skivan och uppspelning startar.

- Alternativt kan du hoppa över steg 2 till 4 och använda fingrarna för att lyfta tonarmsskalet, flytta tonarmen över önskad plats på skivan och sedan sätta ned tonarmsskalet för att starta uppspelning.
- Utsätt inte produkten för hårda stötar under uppspelning.

Pausa skivan

1. Sänk volymen på förstärkaren, högtalarna, etc. tillräckligt, lyft tonarmen med tonarmens lyftspak.


Stanna skivan

1. Sänk volymen på förstärkaren, högtalarna, etc., tillräckligt.

2. Lyft tonarmens lyftspak, för tillbaka tonarmen till tonarmstödet och fixera det med klämman.

3. Vrid kontrollvredet till "STOPP".

- Skivtallriken saktar ned och slutar snurra.



33 STOP 45

4. Ta bort skivan när skivtallriken har stannat helt.

- Om skivspelarmattan blir smutsig kan den lätt repa skivan, så ta bort mattan med jämna mellanrum och torka bort eventuellt damm.
- För att förhindra att skivan blir repad eller böjd, ta bort den efter användning.
- Använd inte någon annan skivtallrik än den som medföljer.
- Den här produkten är inte avsedd för DJ:s. Vidrör inte skivan eller skivspelarmattan medan en skiva spelas.


Skötsel

Skivspelare

- När skivspelaren är smutsig eller dammig, dra först ur nätadaptersn sladd från nätingången och torka bort smuts och damm med en mjuk, torr trasa.
- Använd inte bensin, thinner, etc.
- Om produkten inte används under en längre tid, dra ur nätadaptersn sladd ur nätingången och strömkabeln från uttaget, linda in utrustningen i plast; låt den inte bli fuktig.

Nålspets


- Om smuts sitter fast på nålspetsen, rengör den med en borste som säljs i handeln.
- Vi rekommenderar att du använder en nålrengörare (säljs separat) om nålspetsen är mycket smutsig. Rengör pickup-nålen genom att borsta bakifrån och fram på nålspetsen.

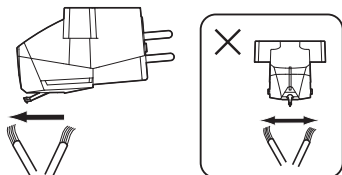

Byta nålen


Ta bort pickup-nålen

- Förutom att ljudkvaliteten försämras kan skivan även skadas när pickup-nålen slits.
 - Som en tumregel bör nålen bytas efter 300 timmars användning.
 - Se till att dra ut produktens strömkabel från uttaget.
1. Frigör tonarmsskalet från tonarmen.
 - Fixera tonarmen med klämman och ta sedan bort tonarmsskalet försiktigt.
 2. Sänk pickup-skyddet och ta bort nålen genom att dra i pilens riktning.

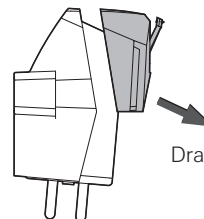

Installera en ny nål

1. Montera den nya nålen på pickupen.

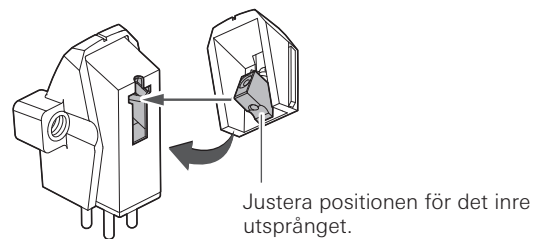

2. Montera tonarmsskalet på tonarmen.

Byta en pickup

Se bruksanvisningen för den pickup som du ska använda om du byter ut pickupen som medföljer den här produkten mot en annan, som säljs i handeln. Efter att du bytt ut pickupen mot en ny, måste du justera överhänget och tonarmens balans och kraft.

1. Frigör tonarmsskalet från tonarmen.

- Använd klämman för att säkra tonarmen och ta sedan försiktigt bort tonarmsskalet.

2. Ta ut nålen ur pickupen.


- Se "Ta bort pickup-nålen" på sida 9.

3. Ta bort ledningsändarna.

- Var försiktig så att du inte skadar ledningsändarna.

4. Ta bort monteringskruvarna med en ickemetallisk platt skruvmejsel som säljs i handeln, och ta sedan bort pickupen från tonarmsskalet.

5. Se bruksanvisningen för den nya pickupen för monteringsanvisningar och anslutning till ledningsändarna.

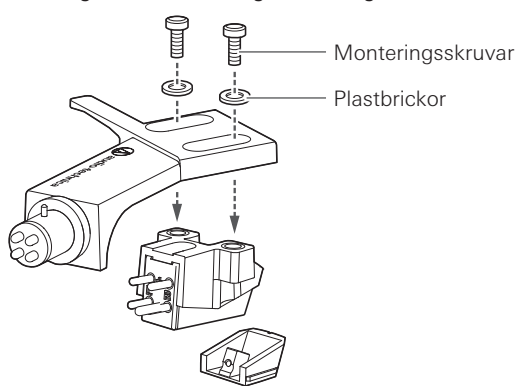

6. Dra åt skruvarna på båda ställena med en ickemetallisk spårskruvmejsel som säljs i handeln, och justera överhänget.

- Se "Justera överhänget" på sida 11.
- När justeringarna är klara, dra åt skruvarna ordentligt.

7. Montera tonarmsskalet på tonarmen.

8. Justera tonarmens höjd.

- Se "Justera tonarmens höjd" medan du gör justeringarna.

9. Justera tonarmens balans och nåltryck.

- Se "Tonarmens balans och nåltryck" från sida 6.


Byta remmen

- Remmen är en förbrukningsdel. Byt ut remmen om hastigheten för uppspelning saktar ned eller om rotationen är oregelbunden. Som en tumregel rekommenderar vi att byta remmen en gång om året.
- Innan du byter ut remmen, se till att dra ut produktens strömkabel från uttaget.

1. Ta bort den gamla remmen.

2. Montera den nya remmen till skivtallriken först, och anslut den sedan till motorns remskiva.

- När du ansluter remmen till motorns remskiva, se till att remmen inte vrids.

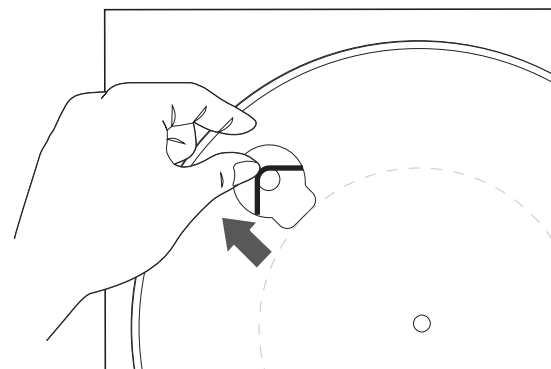

Justera överhänget


Positionen för pickupen måste bestämmas exakt (justera överhänget) vid montering av annan pickup eller annat tonarmsskal än de som medföljer.

1. Montera pickupen så att den är parallell med tonarmsskalet.


- Rikta in positionerna på pickupen och tonarmsskalet enligt bilden nedan, och montera pickupen så att den är parallell med tonarmsskalet.

Handledning vid justering av överhäng

Den här illustrationen representerar den faktiska storleken. Placera tonarmsskalet på bilden nedan och justera sedan nålspetsen på den nya pickupen längs linjerna för pickupens "nålspets".

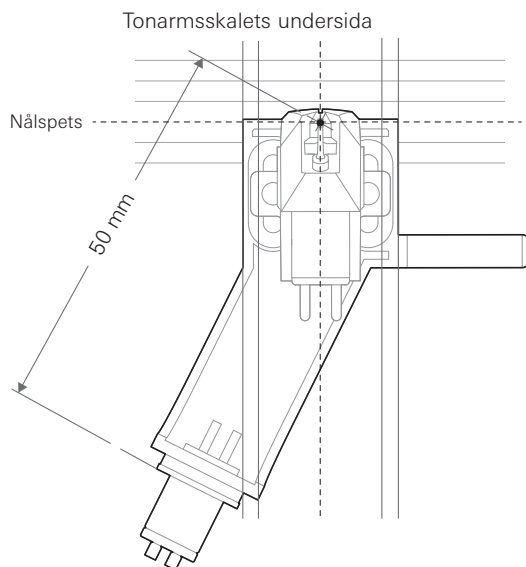

2. Montera pickupen så att den är vinkelrät mot tonarmsskalets ovansida.

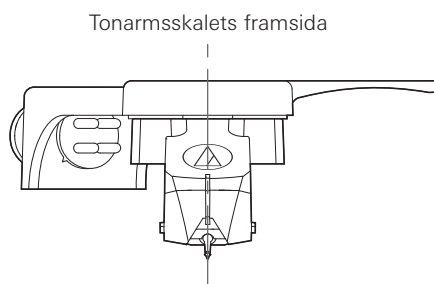

När skivspelaren flyttas



Linda in skivspelaren i omvänd ordning mot när du packade upp den. Använd produktens originalförpackning. Om du inte har kvar förpackningsmaterialet, gör så här:

- Efter att strömkabeln dragits ut från uttaget, ta bort skivspelarmattan och skivtallriken och förpacka dem så att de inte skadas.
- Fixera tonarmen med klämman.
- Ta bort motvikten.
- Ta bort tonarmsskalet från tonarmen med skyddet fäst på pickupen, och linda sedan hela tonarmsskalet så att det inte skadas.
- Linda skivspelaren med papper eller mjukt tyg, så att den inte skadas.

Felsökning

Problem	Lösning
Skivtallriken snurrar inte.	• Är nätadaptern ansluten till uttaget? Anslut nätadaptern till uttaget. • Har nätadapterns stickkontakt lossnat? Kontrollera att stickkontakten är ordentligt ansluten till nätadaptern. • Har remmen glidit från skivtallriken? Placera remmen korrekt på skivtallriken. • Är remmen placerad på drivremsaxel? Kontrollera att remmen är korrekt placerad på motorremskivan. • Har remmen blivit skadad? Byt ut den mot en ny rem.
Skivtallriken snurrar, men det hörs inget ljud eller volymen är inte tillräckligt hög.	• Är inställningarna och ingångarna för ansluten utrustning (förstärkare, etc.) korrekt valda? Kontrollera om inställningarna för den anslutna utrustningen är korrekta. • Är nålen skadad? Kontrollera nålen och byt ut den vid behov. • Är nålen korrekt placerad på själva pick-upen? Kontrollera pick-upen och justera den vid behov. • Är inställningslägena för utgångsväljaren korrekta? Kontrollera att utgångsinställningarna är korrekta och observera följande vanliga problem och deras orsaker: - Om inget ljud hörs, eller om volymen inte är tillräckligt hög, är produkten inställd på "PHONO" och ansluten till förstärkarens AUX/LINE-ingång. - Om volymen är för hög eller förvrängd är produkten inställd på "LINE" och ansluten till förstärkarens PHONO-ingång. • Är spårkraften för tung? Justera spårkraften.
Nålen hoppar.	• Är nåltrycket för lätt? Justera nåltryckskraften. • Är anti-skate felaktigt inställt? Kontrollera att anti-skate är inställt för samma värde som pick-upens nåltryckskraften. • Är skivan skev? Kontrollera skivan. • Är skivan repig? Kontrollera skivan. • Är nålen smutsig? Överflödig ansamling runt nålspetsen påverkar spårningen.
Det hörs ett tjutande ljud.	• Fångar produkten upp kraftiga vibrationer från golvet, väggytorna eller närliggande högtalare? Minska vibrationerna eller montera produkten på en yta som inte utsätts för vibrationer. • Är produkten monterad på en ostadig yta? Kontrollera om produkten är monterad på en lämplig yta.
Brus hörs när en skiva spelas.	• Finns damm på pick-up-nålens spets? Om damm sitter fast på nålspetsen, rengör den med en borste som säljs i handeln.
Ljudet när en skiva spelas är antingen för långsamt eller för snabbt.	• Är hastighetsinställningarna för produkten korrekta? Använd kontrollvredet för att välja rätt hastighet för den typ av skiva som spelas.
Uppspelningshastigheten saktar ned eller det förekommer oregelbunden rotation.	• Är remmen sträckt? Byt ut den mot en ny rem.
Det hörs ett brummande ljud under uppspelning.	• Är jordledningen korrekt ansluten? Se till att jordledningen är korrekt ansluten. • Är tonarmsskalet fäst ordentligt på tonarmen? Se till att låsringen är åtdragen.

Mått

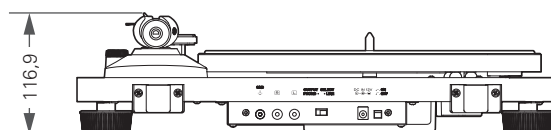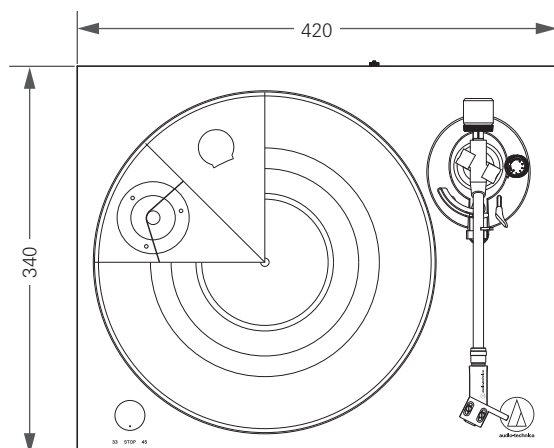

(Enhet: mm)

Specifikationer

Skivspelarens specifikationer

Typ	Remdriven manuell skivspelare
Motor	AT-LPW40WN: DC-servo med aktiv hastighetsstabilisering AT-LPW30TK: DC-servo
Drivning	Remdrivning
Hastigheter	33-1/3-varv, 45-varv
Skivspelarens skivtallrik	Aluminiumgjuten
Svaj	< 0,15 % WRMS (33-varv) vid 3 kHz
Signal-/brusförhållande	> 60 dB
Utgångsnivåer "PHONO" "LINE"	4,0 mV nominell vid 1 kHz, 5 cm/sek 200 mV nominell vid 1 kHz, 5 cm/sek
Phono-förstärkning	35 dB nominellt, RIAA utjämnat

Tonarmens specifikationer

Typ	AT-LPW40WN: Statiskt balanserad rak tonarm av kol AT-LPW30TK: Statiskt balanserad rak tonarm i aluminium
Effektiv längd	223,6 mm
Överhäng	18,6 mm
Maximal spårfelsvinkel	Mindre än 2,0 °
Justeringsområde för nåltryck	0 till 3,0 g
Lämpligt område för pickup-vikt (inklusive tonarmsskal)	12 till 17 g

Specifikationer för pickup och tonarmsskal

Pickup-modell	AT-LPW40WN: AT-VM95E AT-LPW30TK: AT-VM95C
Pickup-typ	VM
Rekommenderad belastningsimpedans	47 000 Ohm
Utspanning	4,0 mV (mV vid 1 kHz, 5 cm/sek)
Pickup-nål	AT-LPW40WN: 0,3 × 0,7 mil sammanfogad elliptisk nål AT-LPW30TK: 0,6 mil sammanfogad konisk pickup-nål
Konsol	Aluminiumrör
Spårkraftsområde	1,8 till 2,2 g (standard 2,0 g)
Pickupens vikt	6,1 g
Tonarmsskalsmodell	AT-HS4
Tonarmens vikt	8,5 g (exklusive ledningskablar)
Justera tonarmsskalets överhäng	± 5 mm

Allmänna specifikationer

Strömförsörjningskrav	100 till 240 V, 50/60 Hz, max 0,5 A.
Strömförbrukning	110 V 60 Hz (US) - Igång: 1,1 W - Motor av: 1,0 W - Ström av: 0,1 W 220 V 50 Hz (EU) - Igång: 1,2 W - Motor av: 1,1 W - Ström av: 0,2 W
Nätadapter	12 V, 0,5 A
Mått	420 mm × 340 mm × 116,9 mm (B × D × H)
Vikt (utan dammkåpa)	AT-LPW40WN: 4,72 kg AT-LPW30TK: 3,90 kg
Medföljande tillbehör	Dammkåpa, skivtallrik, skivspelarmatta, drivrem, motvikt, tonarmsskal (AT-HS4) med VM-stereopickup*, adapter för 45-varvsskivor, RCA-ljudkabel (ca 1,0 m, nätadapter (ca 1,5 m)) (AD-SA1205WE), gångjärn till dammkåpa
Pickupnål för utbyte (säljs separat)	AT-LPW40WN: AT-VMN95E AT-LPW30TK: AT-VMN95C
Tonarmsskal för utbyte (säljs separat)	AT-HS4
Rem för utbyte (säljs separat)	AT-LPW40WN/AT-LPW30TK exklusive rem

*AT-LPW40WN: AT-VM95E / AT-LPW30TK: AT-VM95C

Specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande på grund av förbättringar.

