



ATR6250x

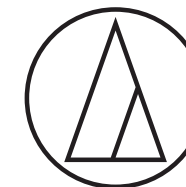

# ATR6250x

Video/Recording Stereo Microphone  
Microphone Stéréo pour Enregistrement/Vidéo  
Micrófono Estéreo para Video/Grabación  
Microfone Estéreo de Vídeo/Gravação

**Quick Start Guide**  
**Guide de Démarrage Rapide**  
**Guía de Inicio Rápido**  
**Guia de Início Rápido**

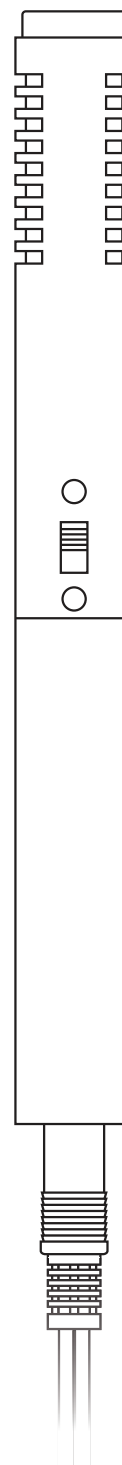

**audio-technica**


**Audio-Technica Corporation (Headquarters)**  
2-46-1 Nishi-naruse, Machida, Tokyo, 194-8666, Japan

**Audio-Technica U.S., Inc.**  
1221 Commerce Drive, Stow, Ohio, 44224, USA

[www.audio-technica.com](http://www.audio-technica.com)  
© 2019 Audio-Technica Corporation P52822

**audio-technica**

# ATR6250x

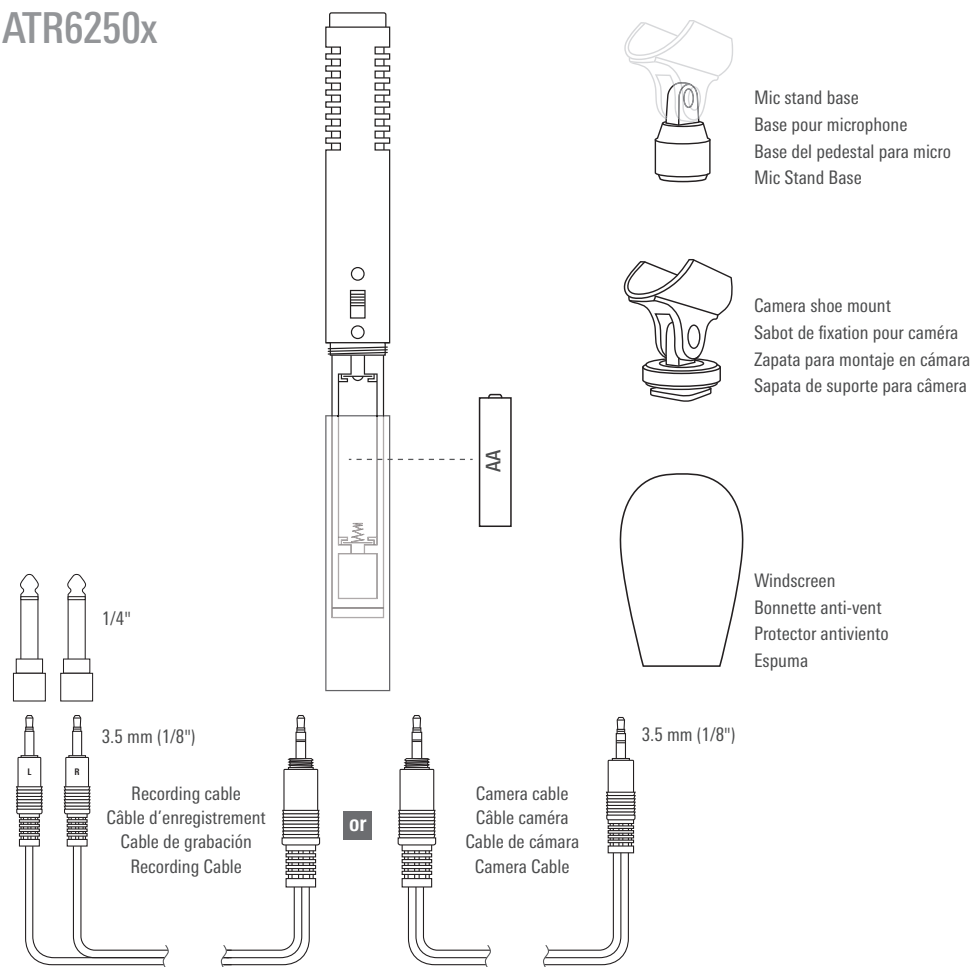

## English

- 1 Unscrew the lower portion of microphone to open the battery compartment. Insert battery, matching the polarity markings inside the battery compartment. Screw mic back together.
- 2 **To connect to camera:** Screw camera cable's threaded 1/8" plug into end of microphone. Plug the other 1/8" plug into camera's mic input. (If camera includes a built-in mic, consult the camera's user guide for instructions on disabling its mic.)

**To connect to recording device:** Screw recording cable's threaded 1/8" plug into end of microphone. Plug the cable's other two 1/8" plugs (or 1/4" adapters) into the stereo inputs on the recording device.

- 3 Camera mount will connect to most DSLR or video cameras. To attach to mic stand or boom pole, remove the clamp from the camera shoe mount (using a slotted screwdriver), then attach the clamp to the top of mic-stand base.
- 4 Turn on camera or recording device, then turn on microphone.

## Français

- 1 Dévissez la partie inférieure du microphone pour ouvrir le compartiment à pile. Insérez la pile en la faisant correspondre avec les repères de polarité à l'intérieur du compartiment à pile. Revissez le micro.
- 2 **Branchement à une caméra :** vissez la prise filetée de 3,5 mm du câble de la caméra dans l'extrémité du microphone. Branchez l'autre prise de 3,5 mm à l'entrée micro de la caméra (si la caméra possède un micro intégré, consultez le guide d'utilisation de la caméra pour les instructions relatives à la désactivation de son micro).

**Branchement à un appareil d'enregistrement :** vissez la prise filetée de 3,5 mm du câble

d'enregistrement dans l'extrémité du microphone. Branchez les deux autres prises de 3,5 mm (ou les adaptateurs de 6,3 mm) du câble dans les entrées stéréo de l'appareil d'enregistrement.

- 3 Le support de caméra se connecte à la plupart des appareils photographiques reflex numériques ou caméras vidéo. Pour une fixation sur le support du micro ou la tige de la perche, retirez la pince du sabot de fixation pour caméra (à l'aide d'un tournevis plat), puis fixez la pince à la partie supérieure de la base du pied de microphone.
- 4 Allumez la caméra ou l'appareil d'enregistrement, puis le microphone.

## Español

- 1 Desenrosque la parte inferior del micrófono para abrir el compartimento de la pila. Inserte la pila en el compartimento respetando la polaridad indicada. Vuelva a enroscar el micro.
- 2 **Para conectarlo a una cámara:** enrosque el conector de 3,5 mm del cable de la cámara en el extremo del micrófono. Enchufe el otro conector de 3,5 mm a la entrada para micro de la cámara. (Si la cámara tiene un micro incorporado, consulte el manual de usuario de la cámara para obtener instrucciones sobre cómo desactivarlo).

**Para conectarlo a un dispositivo de grabación:** enrosque el conector de 3,5 mm del cable de

grabación en el extremo del micrófono. Enchufe los otros dos conectores de 3,5 mm (o adaptadores de 1/4") del cable en las entradas estéreo del dispositivo de grabación.

- 3 El soporte para cámara se conectará a la mayoría de las cámaras DSLR o videocámaras. Para fijarlo a un soporte para micro o brazo de jirafa, con un destornillador plano, retire la abrazadera de la zapata para montaje en cámara y, a continuación, acople la abrazadera a la parte superior de la base de pedestal para micrófono.
- 4 Encienda la cámara o el dispositivo de grabación y, a continuación, encienda el micrófono.

## Português

- 1 Desrosqueie a parte inferior do microfone para abrir o compartimento da bateria. Insira a bateria, correspondendo às marcações de polaridade dentro do compartimento de bateria. Rosqueie o microfone de volta.
- 2 **Para conectar a uma câmera:** Rosqueie o plugue roscado de 1/8 pol. do cabo para câmera na extremidade do microfone. Conecte o outro plugue de 1/8 pol. na entrada de microfone da câmera. (Se a câmera incluir um microfone embutido, consulte o guia do usuário da câmera para ver instruções de como desativar seu microfone).

**Para conectar a um dispositivo de gravação:** Rosqueie o plugue roscado de 1/8 pol. do cabo de gravação na extremidade do microfone. Conecte os outros dois plugues de 1/8 pol. (ou adaptadores de 1/4 pol.) do cabo nas entradas estéreo do dispositivo de gravação.

- 3 O suporte para câmera conecta-se à maioria das câmeras de vídeo ou DSLR. Para prender a um pedestal de microfone ou vara boom de microfone, remova a garra da sapata de suporte para câmera (usando uma chave de fenda) e, em seguida, prenda a garra na parte superior da base do pedestal do microfone.
- 4 Ligue a câmera ou o dispositivo de gravação e, então, ligue o microfone.